Home Threater Set in a Box for Model MMX450/17 Item list consist of:

Receiver MFX 450/17
 Satellite speakers MCS 990/17
 Sub-woofer MSW 990/17

For DFU of MFX450/17, please refer to the next page.

User guide



MFX-450 DIGITAL SURROUND SOUND RECEIVER



Read this manual first!

Congratulations on purchasing this Magnavox product. We've included everything you need to get started. If you have any problems, Magnavox Representatives can help you get the most from your new product by explaining:

- Hookups,
- First Time Setup, and
- Feature Operation.

Do not attempt to return this product to the store.

For fast help, call us first! 1-800-705-2000





Return your Warranty Registration card today to ensure you receive all the benefits you're entitled to.

- Once your Magnavox purchase is registered, you're eligible to receive all the privileges of owning a Magnavox product.
- So complete and return the Warranty Registration Card enclosed with your purchase at once, and take advantage of these important benefits.

Warranty Verification

Registering your product within 10 days confirms your right to maximum protection under the terms and conditions of your Magnavox warranty.

Owner Confirmation

Your completed Warranty Registration Card serves as verification of ownership in the event of product theft or loss.

Model Registration

Returning your Warranty Registration Card right away guarantees you'll receive all the information and special offers which you qualify for as the owner of your model.

MAGNAVOX



Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear Magnavox product owner:

Thank you for your confidence in Magnavox. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. And we'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the Magnavox "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry.

What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.

And most importantly you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome – and thanks for investing in a Magnavox product.

Sincerely,

Lawrence J. Blanford

President and Chief Executive Officer

Laurence J Blanford

P.S. Remember, to get the most from your Magnavox product, you must return your Warranty Registration Card within 10 days. So please mail it to us right now!





This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

For Customer Use

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.			

MAC5097

English	2	English
Español	29	Español

English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **8. Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- **10. Protect the power cord** from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- **13. Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **15. Battery usage CAUTION** To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the unit:
- Install all batteries correctly, + and as marked on the unit.
- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

EL 6475-E003: 01/6

Class II equipment symbol



This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

GENERAL INFORMATION

0.1
Safety instructions Safety instructions
General information
Scope of supply5
Setup
Environmental information
Controls 6
Remote control
Remote control use
Remote control buttons8
Connectors9
Connections
Analog audio connections
System control bus, CINEMA LINK
Video connections
Power
Speaker connections
TV as the center speaker
System setup
Positioning the speakers14
Speaker setup and testing14
Power handling14
Headphones
Maintenance
Display
Menus
Receiver menu17–18
TV menu18
Activating CINEMA LINK18
Source selection
SOURCE SELECT
Reassigning a source selection
Using one source selection for two or more appliances
About 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT19
Playback, recording
Playing a source
Adjusting the sound
Recording from the digital output
Surround sound
About surround sound21
Switching surround sound21
Surround sound settings
Tuner Tuning to radio stations
Tuning to radio stations
Storing radio stations
Tuning to stored radio stations24
Resorting stored radio stations
Naming radio stations
Technical data
Receiver
Troubleshooting
Warning
Troubleshooting
Limited warranty
Limited warranty27

Scope of supply

This receiver is supplied including:

- a remote control
- 2 batteries for the remote control, size AA
- a coaxial cable for audio connection with a DVD player
- a coaxial cable for the CINEMA LINK connection
- a loop antenna
- a wire antenna
- this instruction booklet

Setup

If you have stacked the components of your system, the receiver must be on top. Place the receiver on a flat, hard, stabile surface. Do not cover any vents and leave 50 cm (20 inches) above and 10 cm (4 inches) to the left and right of the receiver clear for ventilation.

For good reception the loop antenna should not be placed on top of or beneath VCRs, CD recorders, DVD players, TVs and other radiation sources.

Environmental information

All redundant packing material has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three single materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.


As an ENERGY STAR® partner, Magnavox has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Trademark acknowledgement

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "DOLBY", "DOLBY DIGITAL", "PRO LOGIC" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. © 1992–1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.


"DTS" and "DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. All Rights Reserved.

CONTROLS

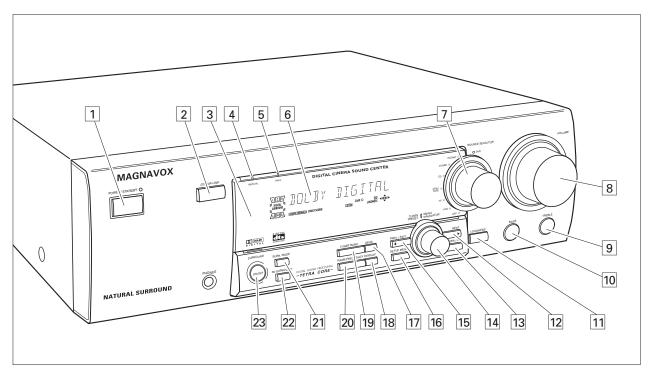

1 POWER / STANDBY	Switches the receiver on and off.	14 TUNER PRESET ♦ ME	
2 CINEMA LINK	Switches on and off the system control bus between the receiver and the TV.		TUNER: switches to the next and previous stored radio station. MENU: moves upwards and downwards.
3	Sensor for the infrared remote control.	15 ▼ PREV. / EXIT	TUNER: searches radio stations. MENU: switches to the previous
4 VIRTUAL	Control light for virtual surround		menu level.
5 HALL	Control light for HALL.	16 SETUP MENU	Switches the menu on and off.
6	Display	17 SENS.	Switches between low and high
7 SOURCE SELECT	Selects the different audio and video connectors. Reactivates the receiver from	18 DISPLAY	tuner sensitivitySwitches the brightness of the display.
8 VOLUME	standbyIncreases and decreases the	19 TUNER BAND	Switches the wavebands of the tuner.
9 TREBLE	volume levelAdjusts the treble when used in	20 NAME/FREQUENCY	Switches between name and frequency display.
10 BASS	combination with VOLUMEAdjusts the bass when used in	21 SURR. MODE	Switches through the different speaker configurations.
11 LOUDNESS	combination with VOLUMESwitches LOUDNESS on and off.	22 VIRTUAL MODE	Scrolls through the different virtual surround sound modes
12 NEXT ►	TUNER: searches radio stations. MENU: switches to the next menu level.	23 SURROUND ON/OFF	Switches between the last selected surround mode and stereo.
13 ENTER / OK	Confirms selected menu values.		


REMOTE CONTROL

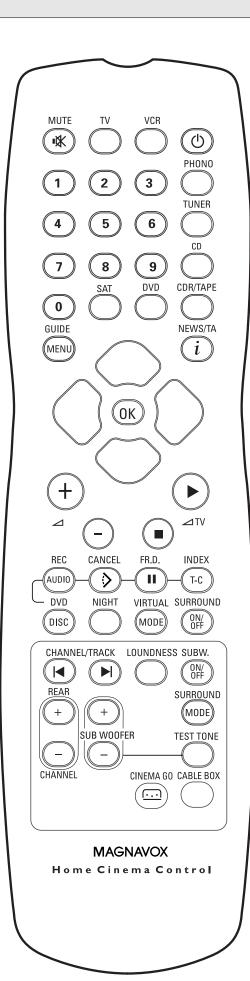

Remote control use

Open the battery compartment of the remote control and insert 2 alkaline batteries, type **AA** (R06, UM-3).

Remove batteries if they are dead or if the remote control will not be used for a long time.

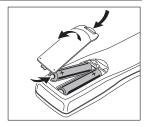

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

The buttons on the remote control work the same way as the corresponding ones on the receiver.

Important!

You have to press a source button for longer than 1 second to switch the sound source on the receiver. Pressing a source button for less than 1 second will only switch the remote control to use the commands for the selected product.


The remote control remains tuned to the selected source until another source button on the remote control is pressed. This enables you to operate additional sources (i. e. winding a tape) without changing the source on the receiver.

REMOTE CONTROL

Remote control	buttons
IX MUTE	Mutes the sound of the receiver in all modes, except TV. Mutes the sound of your Philips TV set if your remote control is in TV mode.
Ф	Switches the source selected on your remote control (e.g. VCR, TV) to standby. When pressed longer than 2 seconds, the receiver switches to standby.
PHONO, TUNER, CD,	
CDR/TAPE, TV, VCR, SAT, DVD	Switches the remote control to the commands of the different products. Selects the sources if pressed longer than 1 second. SAT only works with digital satellite receivers. Reactivates the receiver from standby.
1–0	Keys in numbers for tracks, stations or frequencies. Numbers consisting of two figures must be keyed in within 2 seconds.
CINEMA GO	Activates CINEMA LINK on the TV.
	Switches the remote control to the
cable box codes.	TIMES O S. I. S.
MENU GUIDE	TUNER: Switches the receiver menu on and off. DVD, TV: Switches the DVD/TV menu on and off.
OK	Confirms menu options.
Arrow buttons	TUNER: Moves in the menus. Right/left arrows are tuning up/down. CD, CDR: Left/right arrows are searching backwards/forwards, up/down arrows are selecting the next/previous track.
+⊿	Increases the receiver volume.
_	Decreases the receiver volume.
I NEWS/TA	TUNER: Without function. TV: Switches teletext on and off. SAT: Switches the information text on and off.
► ⊿TV	Increases the TV volume.
= 477	CD, CDR, VCR, DVD: Starts playback.
	Decreases the TV volume. CD, CDR, VCR, DVD: Stops playback.

I◀ CHANNEL/TRACK.	Selects the previous preset tuner station.
	VCR: Rewinds the tape.
	CD, CDR, DVD: Selects the previous
	track.
	TV: Selects the previous channel.
► CHANNEL/TRACK.	Selects the next preset tuner station.
	VCR: Fast forwards the tape.
	CD, CDR, DVD: Selects the next track.
LOUDNESS	TV: Selects the next channel.
	Switches LOUDNESS on and off.
·	Switches the subwoofer on and off
REC, DVD AUDIO	CDR, VCR: Starts recording.
	DVD: Switches audio tracks.
CANCEL, DVD ♦	CD, CDR, SAT, VCR: Clears a
	program, cancels selections.
	DVD: Switches the view angle.
FR.D., DVD ■■	TUNER: Switches to FREQUENCY
	DIRECT.
	CD, CDR, VCR, DVD: Pauses
INDEX DVD T.C	playbackVCR: Switches the index search on
INDEX, DVD 1-C	and off
	SAT: Switches the themes on and off.
	DVD: Switches between title and
	chapter.
DISC	CD-, CDR-, DVD-Changers:
5100	Switches to the next disc.
NIGHT	Switches NIGHT MODE on and off.
	Scrolls through the different virtual
VIIII ONE IVIODE	surround sound modes.
SURROUND ON/OFF	Switches SURROUND SOUND on and off.
·	lncreases/decreases the subwoofer
i / OODVVOOLEII.	volume.
+/- REAR	lncreases/decreases the volume of the
	rear speakers. While test tone is on,
	the volume of the speakers you are
	hearing can be increased/decreased
	with these buttons.
SURROUND MODE	Scrolls through the different surround modes.
TECT TONE	
IE91 IUNE	Switches the test tone on and off. While test tone is on, the volume of
	the speakers you are hearing can be
	increased/decreased with
	+/- REAR.

CONNECTORS

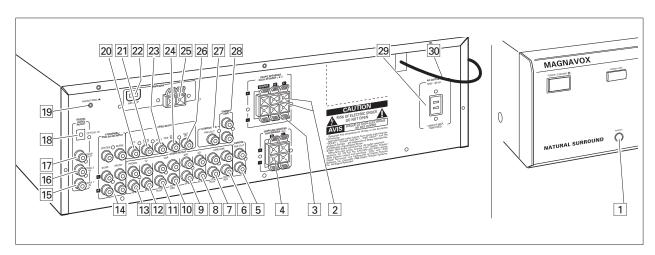

Connectors	Connectors name	Connect to:
6.3 mm headphone jack	1 PHONES	A headphone with a 6.3 mm plug.
at the front.		
FRONT SPEAKERS	2 R, L	Right and left front speaker.
	3 CENTER	Center speaker.
SURROUND SPEAKERS	4 R, L	Right and left surround speaker.
AUDIO IN/OUT	6 CDR/TAPE OUT	Input of a CD recorder or a tape deck.
	7 CDR/TAPE IN	Output of a CD recorder or a tape deck.
	8 CD IN	Output of a CD player.
	9 SAT IN	Output of a satellite system.
	10 VCR OUT	Input of a video recorder.
	11 VCR IN	Output of a video recorder.
	12 TV IN	Output of a TV.
	13 PHONO IN	Output of a turntable with MM coil.
	19 PHONO GND 📶	Ground cable of a turntable.
6 CHANNEL-DVD/	14 6 CHANNEL-DVD/	6 channel output of appliances such as DVD or laserdisc players.
SACD INPUT	SACD INPUT	
DIGITAL AUDIO IN/OUT	15 COAX 1 IN	Coaxial output of digital appliances (default input for source DVD).
	16 COAX 2 IN	Coaxial output of digital appliances.
	17 COAX OUT	Coaxial input of digital appliances such as CD recorders or MD recorders.
	18 OPTICAL IN	Optical output of digital appliances such as DVD players, CD players,
		CD recorders or MD players.
VIDEO IN/OUT	20 DVD IN	Output of a DVD player.
	21 MON OUT	Input of a monitor (e. g. the TV).
	23 VCR IN	Output of a video recorder.
	24 VCR OUT	Input of a video recorder (for recording).
	26 SAT IN	Output of a satellite system.
Antenna connectors	22 AM LOOP	Frame antenna supplied.
	25 FM 300 $Ω$	Wire antenna supplied or exterior antenna.
Preamplified outputs	5 CENTER PRE-OUT	Input of a TV when it is used as the center speaker (only possible
		when the CINEMA LINK system bus is connected).
		JT Input of a powered subwoofer.
System control bus	28 CINEMA LINK	System control bus jacks of a Philips TV with CINEMA LINK.
Power outlets	29 AC OUTLET	Supplies same voltage as mains. Up to 120 W/1A total permitted load.
(not on all versions)		
Power cord	30	After all other connections have been made, connect the
		power cord to the wall outlet.

CONNECTORS

Analog audio connections


There are analog and digital connectors available on some appliances. If possible use the digital connection; usually this will result in better sound quality. See "Reassigning a source selection" on how to use the digital connectors of the receiver.

Because of a different kind of output signal, the use of Dolby Digital Laserdisc requires an optional AC-3 RF demodulator.

DTS Digital Surround $^{\rm IM}$ is a discrete 5.1-channel digital audio format available on CD, LD, and DVD software which


consequently cannot be decoded and played back inside most CD, LD, or DVD players. For this reason, when DTS-encoded software is played back through the analog outputs of the CD, LD, or DVD player, excessive noise will be exhibited. To avoid possible damage to the audio system, proper precautions should be taken by the customer if the analog outputs are connected directly to the receiver.

To enjoy DTS Digital Surround™ playback, a DTS-compatible player has to be connected to one of the digital inputs of the receiver.

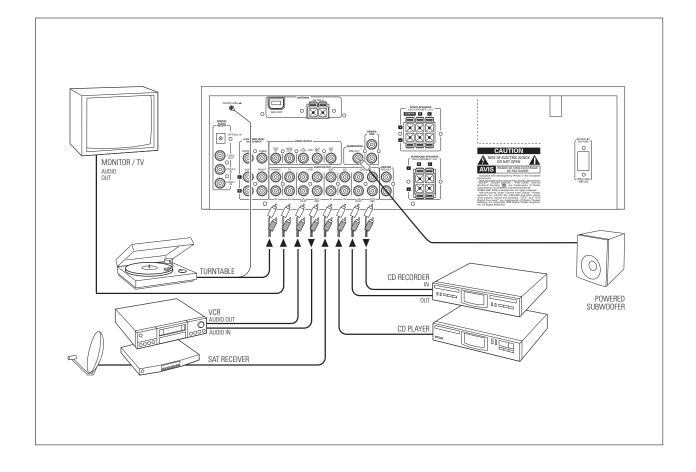


CONNECTIONS

Digital audio connections

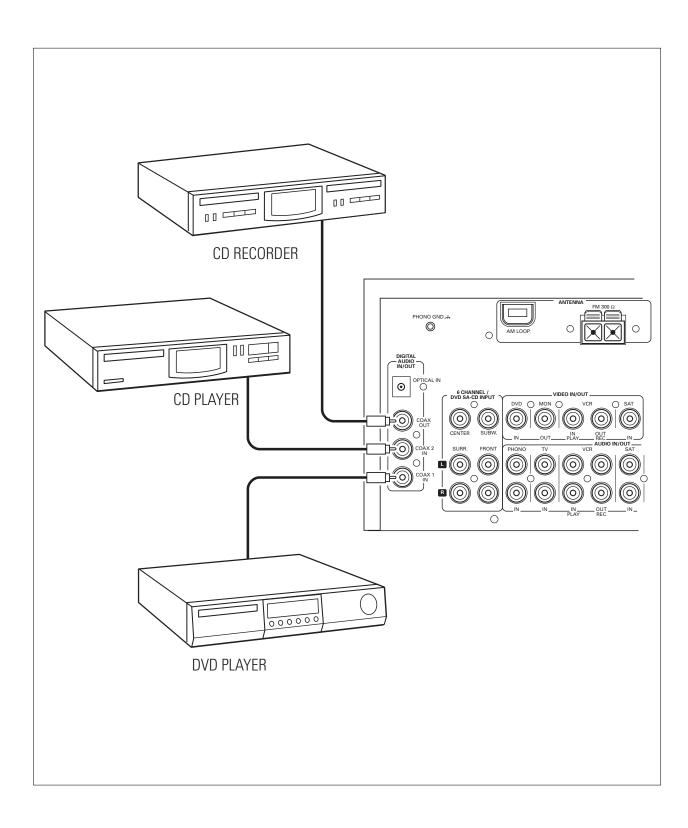


CONNECTIONS

System control bus, CINEMA LINK

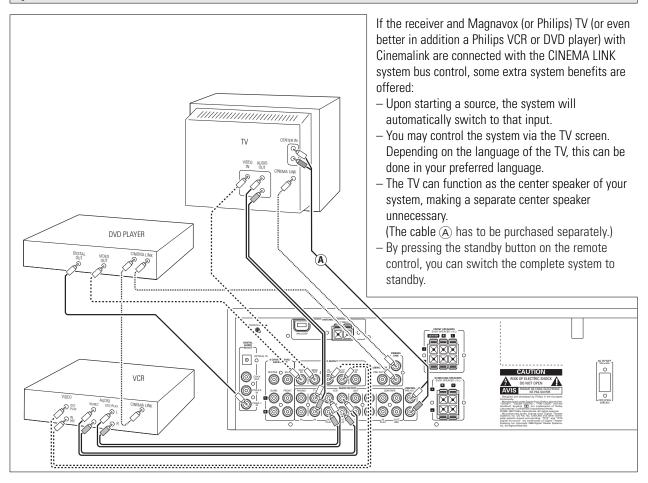

Video connections

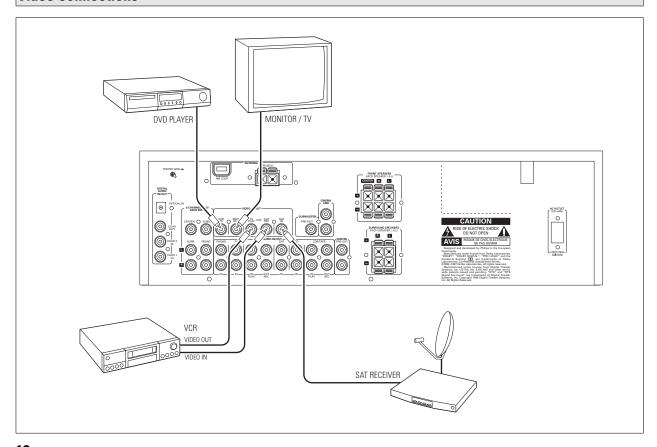

CONNECTIONS

Power


The type plate is located on the rear of the receiver.

- 1 Check whether the power voltage as shown on the type plate corresponds to your local power voltage. If it does not, consult your dealer or service organization.
- **2** Connect the power cord to the power outlet.

To disconnect the unit from the power completely, remove the power plug from the power outlet.

Speaker connections

Some of the speaker connections on the receiver are screw connectors and some are click-fit connectors. Use them as shown below.



1 Always connect the colored (or marked) wire to the colored terminal and the black (or unmarked) wire to the black terminal.

2 Connect:

- Left front speaker to L (red and black)
- Right front speaker to R (red and black)
- Center speaker to CENTER (blue and black)
- Left surround speaker to SURROUND L (grey and black)
- Right surround speaker to SURROUND R (grey and black)

TV as the center speaker


You may use your Philips or Magnavox TV with CINEMA LINK as the center speaker. For TV's with cinch connectors, additional cinch cables are needed. These cables must be connected to the blue CENTER PRE-OUT connector on the back. Look into the instruction manual of your TV on how to use it as the center speaker.

Antenna connections

AM (MW) antenna

The loop antenna supplied is for indoor use only. Position the antenna as far away as possible from the receiver, a TV, the cables, a DVD player, a VCR and other radiation sources.


- **1** Fit the plug of the frame antenna to AM LOOP as shown below.
- 2 Turn the antenna for optimum reception.



FM antenna

The wire antenna supplied can be used only to receive nearby stations. For better reception we recommend using a cable antenna system or an outdoor antenna.

- 1 Open the FM 300 Ω click-fits by pushing the lever down as shown below.
- 2 Insert each wire of the antenna into one hole.
- 3 Close the click-fits using the lever.
- 4 Move the antenna in different positions for optimum reception.




The unit complies with the FCC-Rules, Part 15.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SYSTEM SETUP

English

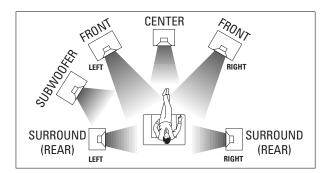

Positioning the speakers

General hints for positioning

Avoid positioning the speakers in a corner or on the floor as this will boost the bass tones too much. Placing the speakers behind curtains, furniture, etc. will reduce the treble response. The listener should always be able to "see" the speakers.

Each room has different acoustic characteristics and the positioning possibilities often are limited. You can find the best position for your speakers by referring to the picture above.

As a minimum we recommend 5 speakers (2 front, a center, 2 surround) for good surround sound. It is possible to reproduce some kind of surround sound with fewer speakers. This is done by redirecting the signals which are foreseen for the missing speakers to the existing ones. See "Menus" on how to set up the receiver correctly for the number and size of the speakers used.

Positioning the front speakers

The front speakers should be placed to the right and left in front of the listening position like usual stereo speakers.

Positioning the center speaker

The center speaker should be placed in the center between the two front speakers, e. g. underneath or on top of the TV. The best height for the center speaker is the height of the listener's ears (while seated).

Positioning the surround speakers

The surround speakers should face each other and be in line with, or slightly behind the listener.

Positioning the subwoofer

A subwoofer can be used to enhance the bass performance of your system dramatically. The subwoofer can be positioned anywhere in the room, because it is not possible to locate the source of deep tones. Nevertheless, you should not place the subwoofer in the middle of a room, since the bass could be severely weakened. Do not place any object on the subwoofer.

Speaker setup and testing

The relative volume of the speakers must be adjusted for optimal surround sound. You should be at your usual listening position when adjusting the speaker volume. See "Receiver menu" on how to unit up the receiver for the used speakers. Ideally, the volume in the listening position should be the same from all speakers.

- 1 Press POWER / STANDBY to switch on the receiver.
- 2 Press TEST TONE on the remote control.
 - → A test tone coming from the different speakers, except the subwoofer is heard.
- **3** Press +/— REAR on the remote control to increase/decrease the volume of the actual speaker. The best result is achieved when all speakers have equal volume in the listening position.
- 4 Press TEST TONE on the remote control.
 - → The test tone stops.

Note: If you are not completely satisfied with the volume settings, we recommend making minor adjustments to them during surround sound playback.

Power handling

If the receiver is used at very high power it can produce distortions which may damage your speakers seriously. If distortions occur, reduce the volume and the tone controls to a level where the sound is acceptable again.

To avoid overheating of the unit a safety circuit has been built in. Therefore your set may disconnect under extreme conditions. If this happens, switch the unit off and let it cool down before reusing it. After having let the set cool down switch the set on again and select the desired source by turning SOURCE SELECT.

Headphones

Connecting headphones to PHONES will switch off the speakers. The receiver switches to STERED and surround sound will be reduced to a stereo signal which is reproducible by standard headphones.

Disconnecting the headphones switches on the speakers again. If you wish to enjoy surround sound again, switch the receiver back to surround sound.

Maintenance

Clean the receiver with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.



Do not expose the receiver to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).



SYSTEM SETUP

Receiver adjustment

Once the number and position of loudspeakers has been fixed, you can adjust the initial receiver settings for optimum surround sound with the actual setup:

1 Set which speakers have been connected to the receiver (see "Menus / SPEAKR SETUP").

Note: The initial setting of your receiver is: two front speakers left and right: present (cannot be altered) center speaker: present two rear speakers: present subwoofer: present

2 Select the size of the speakers (SMALL or LARGE) (see "Menus / SPEAKR SIZES").

Select SMALL if your speaker is able to reproduce low notes down to at least 80–100 Hz.

Select LARGE if your speaker is able to reproduce low notes down to at least 50 Hz.

(As a rule of thumb, a LARGE speaker has a cone diameter of at least 12 cms (5 inches).)

See the specification sheets of your loudspeakers.

Note: The initial setting of your receiver is: all speakers: SMALL

3 Set the distance from the speakers to the listener's position (see "Menus / SPK_DISTANCE").

Note: The initial setting of your receiver is: front speakers, left and right: 13 feet (4 meters) center speaker: 10 feet (3 meters) rear speakers, left and right: 7 feet (2 meters)

DISPLAY

Display

The display of the receiver is divided into 4 sections, which are to be used for the following:

Speaker diagram



A rectangle with a letter in it shows that a speaker has been selected in the setup menu. However, the subwoofer indicator will only light when a subwoofer signal is available. If only a letter is shown, this speaker is not used and its sound is being reproduced by the other speakers.


 	virtual surround sound
SURROUND	surround sound is reproduced
DIGITAL SURROUND	digital surround sound is reproduced
L, R	front left and right speaker
C	center speaker
SL, SR	surround speakers
SW	subwoofer

Menu indication



These signs show you if the menu is on or off and indicate in which direction you may move.

.Menu is onYou may move backwards to the previous menu topic using ◀ PREV. / EXIT ("left" key on the remote control)You may move up in an option list using ♠ MENU NAVIGATOR ("up" key on the remote control).
You may move down in an option list using ♦ MENU NAVIGATOR ("down" key on the remote control). You may move forward to the next menu
topic using NEXT ► ("right" key on the remote control). You may confirm the displayed value.

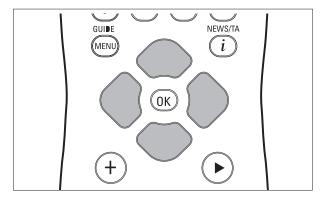

Status lights



Signs show you various settings and information about the status of the receiver.

	Tuner is tuned to a preset radio station.
	Tuner is switched to high sensitivity.
SENS LO	Tuner is switched to low sensitivity.
CINEMA LINK ON	CINEMA LINK is active
STEREO	An FM station is being received in stereo.
SMART SOUND	One of the preset sound settings of the
	receiver is being used.
HALL	HALL effect is on.
ANA	Analog input is being used for the playing
	source.
NIGHT	NIGHT MODE is on.
COAX 1	Coaxial digital input COAX 1 is being
	used for the playing source.
COAX 2	Coaxial digital input COAX 2 is being
	used for the playing source.
DOWNMIX	Incoming multichannel signals are being
	reduced to fewer output signals
	(depending on the number of speakers).
OPT	Optical digital input OPTICAL IN is being
	used for the playing source.
LOUDNESS	LOUDNESS is switched on.

Information area



This area is used for feedback of the receiver, tuner frequencies, menu options, values and scrolling text messages.

MENUS

Receiver menu

The receiver is equipped with a menu system. The menu is used for the setup of the receiver. The different menu options are related to each other in a logical way. Let's assume you have no center speaker connected, and so you switched CENTER SPEAKR to NO. If you try to use VOL CENTER, a message will be scrolled that this is not possible (INSTALL CENTER SPEAKER).

The menu always works the same way. Arrows in the display show you the possible moving directions.

- 1 Press SETUP MENU.
 - → MENU, and * EFFEETS is displayed.
- You can exit the menu at any time by pressing SETUP MENU.
- 2 Turn ♦ MENU NAVIGATOR until the desired option (or a value) is displayed.
- 3 Press NEXT ► to choose the displayed option (or ENTER / OK to confirm a value).
- You can leave any option (values remain unchanged) by pressing

 ✓ PREV. / EXIT.

Menu structure

* EFFECTS

Switches sound effects.

— VIRT SURR

virtual surround: 0...100 %

* VOL BALANCE

Adjusts the relative volume balance between the connected speakers.

— TEST TONE

Test tone: on/off

−ľOL FRONT-L

Volume front left speaker: -50...+50

-VOL FRONT-R

Volume front right speaker: -50...+50

— VOL EENTER

Volume center speaker: -50...+50

— VOL RERR-L

Volume rear left speaker: -50...+50

-VOL REAR-R

Volume rear right speaker: -50...+50

-VOL SUBWOOFER

Volume subwoofer: -50...+50

Note: When using the 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT the values below cannot be changed.

* SPERKR SETUP

Selects the used speakers.

-SUBN PRESENT

Subwoofer present: yes/no

-CENTER SPERKR

Center speaker present: yes/no

— REAR SPEAKER

Rear speakers present: yes/no

* SPERKR SIZES

Chooses the speaker sizes of the used speakers, for optimal sound reproduction. LARGE indicates a speaker which can reproduce frequencies lower than 50 Hz. If SUBW PRESENT is set to NO, FRONT SIZE can only be set to LARGE. If FRONT SIZE is set to SMALL, CENTER SIZE can only be set to SMALL and consequently a subwoofer must be connected.

— SUBN PRESENT

Subwoofer present: yes/no

-FRONT SIZE

Left and right front speakers: small/large

-CENTER SIZE

Center speaker: small/large

-RERR SIZE

Rear speakers: small/large

* SPK DISTRNEE

Distance between the usual listening position and the speakers. This defines the delay time for the surround sound.

- DISTANCE L/R

Distance to front speakers: 1...10 m (3...30 ft)

— DISTANCE ENTR

Distance to center speaker: 1...10 m (3...30 ft)

— DISTANCE REAR

Distance to rear speakers: 1...10 m (3...30 ft)

MENUS

-

* SELECT INPUT Assigns the audio input connectors to the different source selections chosen with SOURCE SELECT (see "Source selection" for details). CORX I Digital coaxial input 1, COAX 1 IN CORX2 Digital coaxial input 2, COAX 2 IN Digital optical input, OPTICAL IN SRT IN Analog audio input SAT IN VER IN Analog audio input VCR IN TV IN Analog audio input TV IN CDR IN Analog audio input CDR IN [] IN Analog audio input CD IN 5 CH IN Analog audio input 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT * TUNER Setup for preset radio stations (see "TUNER" for details). RUTO INSTRLL Stores radio stations automatically MAN INSTALL Stores radio stations manually GIVE NAME Allows you to assign names to stored radio stations RESHUFFLE Resorts stored radio stations

TV menu

If the receiver is connected to a Magnavox (or Philips) CINEMA LINK TV via the CINEMA LINK system control bus jacks (see "CONNECTIONS"), you may use the TV to set up the system. An option called RECEIVER will be added to the TV menu.

If CINEMA LINK is on, adjustments on the receiver will be shown on the TV screen for a few seconds. Consult the instruction booklet of your TV on how to use the TV menu. The options offered may vary by TV model.

Switching the connection

- Press CINEMA LINK on or off to switch the connection between the receiver and the TV.
 - If the connection is switched on, CINEMA LINK ON is displayed.

Note: We recommend switching CINEMA LINK off during recording. This avoids unwanted interruptions due to switching TV functions.

If CINEMA LINK is switched on and the TV menu is active, TV MENU is displayed and the menu and sound functions on the receiver are locked.

Activating CINEMA LINK

- Press CINEMA GO on the remote control.
 - → The TV sends a play command to the CINEMA LINK DVD player, if present. The DVD player will start playing and the receiver automatically switches to the best CINEMA LINK sound.
- If no DVD player is connected or if the DVD player has no disc loaded, the TV will send a play command to the CINEMA LINK video recorder, if present.
 - → The video recorder will start playing and the audio receiver selects the best CINEMA LINK sound.
- If no video recorder source is connected or tape is loaded, the TV will select the last watched TV channel.

SOURCE SELECTION

SOURCE SELECT

When selecting a source by turning SOURCE SELECT, the audio and video inputs with the corresponding name are activated. The incoming signal is reproduced by all audio and — if the source includes a video signal — video outputs of the receiver. It is possible to reassign a source selection to other than these standard inputs.

Source selected	Connectors used
DVD	COAX 1 digital audio input and
	DVD IN video input
PHONO	PHONO IN audio input
TUNER	The tuner part of the receiver is used, all inputs are switched off.
CD	CD IN audio input
CDR/TAPE	CDR/TAPE IN audio input
TV	TV IN audio input and
	no video input
VCR	VCR IN audio input and
	VCR IN video input
SAT	SAT IN audio input and
	SAT IN video input

6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT selection

The 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT connectors can be assigned to any of the available sources (excluding TUNER and PHONO). The assignment can be done via the * SELECT INPUT option in the menu. See below for more details.

Reassigning a source selection

If a source is selected with SOURCE SELECT the standard audio input is used. To change this, the source selection must be reassigned to another audio input.

Example: Reassigning \square from the analog CD IN audio input to the digital COAX 2 IN audio input.

- 1 Choose * SELEET INPUT from the menu and press NEXT ►.
- 2 Turn SOURCE SELECT to select the source which should be reassigned (e. g. □ 🗓).
 - The name of the source is displayed and the light of the source flashes.
- **3** Turn ♠ MENU NAVIGATOR to select the input connectors which should be used (e. g. E □ E □ R × 2).
- 4 Press ENTER / OK to confirm your selection.
 - →STORE II is displayed briefly.
- 5 This source selection is now using the chosen audio input (e. g. □ uses the COAX 2 IN input connectors, coax 2 lights when switching to CD).

Using one source selection for two or more appliances

You may assign more than one source to a source selection. This can be useful when products are connected one after the other in a chain.

Example: A VCR is connected to the TV but only the TV is connected to the receiver. Both SOURCE SELECT settings, TV as well as VCR, have to use the TV input connectors.

- 1 Choose * SELEET INPUT from the menu and press NFXT▶
- 2 Turn SOURCE SELECT to select the source which should be reassigned (e. g. V⊆R).
 - → The name of the source is displayed and the light of the source flashes.
- 3 Turn ♦ MENU NAVIGATOR to select the input connectors which should be used (e. g. VER TV IN).
- **4** Press ENTER / OK to confirm your selection.

 →STORE I is displayed briefly.
- **5** This source selection is now using the chosen audio input (e. g. VER uses the TV IN input connectors, VER TV IN is displayed briefly when switching to VCR).

About 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT

The 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT can be used to connect a device with a built-in multichannel decoder (e.g. Dolby Digital, DTS, etc.) and 6-channel output connector, i. e. a high end DVD/SACD player.

When using the 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT audio input, the receiver works as a multichannel amplifier. The source reproduces surround sound and sends it to the receiver divided into the necessary channels. Therefore the SURROUND ON/OFF, HALL and SURR. MODE button have no effect since the provided signal is already multichannel.

From a source which is connected to the 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT audio input cannot be recorded.

PLAYBACK, RECORDING

Playing a source

- 1 Press POWER / STANDBY to switch on the receiver.
- 2 Turn SOURCE SELECT to select a source.
- → The name of the source is displayed.
- 3 Start playback of the source as usual.

Adjusting the sound

- Turn VOLUME to adjust the volume.
 - → L'OLUME and the volume level between 0 and 50 is displayed.
- 1 Press BASS or TREBLE.
 - → BRSS or TREBLE and the actual value are displayed briefly. Then TURN VOLUME KNOB TO EHRNGE is scrolled.
- 2 Turn VOLUME to adjust the bass or treble.
 - → BRSS or TREBLE and the actual value are displayed.

Note: If VOLUME is not turned within 5 seconds or if any other control is used, the bass or treble adjustment is switched off.

• If a subwoofer is connected, press SUBW. ON/OFF to increase the bass performance.

Note: In case of digital surround sound, a subwoofer signal will only be available when supported by the source material

- Press LOUDNESS to switch on or off loudness.
 - **►LOUDNESS** is displayed if loudness is on.

Recording from a source

If you wish to record from a source you must select it with SOURCE SELECT. The incoming signal is reproduced by all audio and — if the source includes a video signal — video outputs of the receiver. The sound settings do not affect the recording.

- 1 Turn SOURCE SELECT to select the source you want to record from
 - The name of the source is displayed.
- **2** Prepare the desired recording appliance. It must be connected to one of the outputs of the receiver.
- 3 Start recording on the recording appliance.
- 4 Start the playback of the source as usual.

Notes: – The audio and video signal of VCR IN is not reproduced by VCR OUT. The same applies to the audio signal of CDR/TAPE IN to CDR/TAPE OUT.

- We recommend not to use the digital output
 COAX OUT of the receiver to record from an analog source. Use the analog output CDR/TAPE instead.
- From a source which is connected to the
 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT audio input cannot be recorded.

Recording from the digital output

It is possible to connect a digital recorder to the digital output of the receiver. In this way, all signals coming from the digital inputs can be recorded directly on the connected audio recorder. The receiver will also convert all signals coming from the analog inputs to the digital output.

The receiver can be used to record digitally a multichannel surround sound audio signal (Dolby Digital or DTS) from, for example, DVD to CD-R. The receiver will convert the digital multichannel signal into a stereo signal without loss of relevant sound information.

Notes: — When recording a Dolby Digital or DTS signal, each track must be recorded individually.

 Digital recording is not possible when the digital source material is copy-protected.

SURROUND SOUND

About surround sound

Surround sound gives you a completely new listening sensation. You will have the feeling of being in the middle of the action, because sound is coming from everywhere around you. Look out for TV broadcasts, audio and video tapes and discs with the property of the marks which are encoded for multichannel surround sound. You should prefer Dolby Digital or DTS to get the most out of your receiver.

DTS is a premium multichannel surround sound system available on DVD discs, laserdiscs and audio discs. Consult your software dealer on the availability of DTS software in your region.

Notice that DVD discs do not always carry full multichannel surround. To be sure that a disc is multichannel encoded consult your dealer.

Most ordinary stereo tapes and discs can be replayed using surround sound settings with good results. If the reproduction is distorted in surround mode, switch to normal stereo mode.

The availabilty of the various surround sound modes described depends on the number of speakers used and the incoming sound information.

Switching surround sound

With surround sound on, you can switch through the different surround modes. Note that the possibilities are related to speaker setup defined in the receivers menu.

If a digital surround signal is detected, the receiver will scroll either DOLBY DIGITAL or DTS.

- 1 Press SURROUND ON/OFF to switch on the surround sound.
 - → The surround mode in use is scrolled.
- **2** Press SURR. MODE repeatedly to listen to the different surround modes (if available).
 - →The chosen mode and the speakers used are displayed. If the incoming multichannel signals are reduced to fewer output signals, **DOWNMIX** is displayed.
- **3** Press VIRTUAL MODE as often as necessary to switch through the virtual surround sound modes:
 - $1 \times \text{to activate } \exists \mathbb{I} \text{ } \mathsf{SURRDUNI}$
 - $2 \times$ to activate MULTI FRONT
 - $3 \times$ to activate MULTI REAR
 - $4 \times$ to activate NATURAL SURROUNI
- **4** Press SURROUND ON/OFF to switch off the surround sound.
 - → SURROUNII OFF is scrolled.

SURROUND SOUND

Surround sound settings

HR! !

The sound reproduction is enhanced and a slight echo is added. This gives the impression of being in a large room. Can only be used in stereo mode.

SURROUNI

The surround mode enables normal surround sound reproduction with 4 or 5 speakers. Depending on the source material, Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital or DTS is reproduced.

PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DTS

In addition to SURROUND, the surround mode used — depending on the source material — will be displayed. In case of digital surround, the sound format AC-3 (for Dolby Digital) or DTS will be displayed, followed by the sound channels, available on the source (e. g. DVD).

Example: AC-3 = 3/2. | Dolby Digital, 3 front channels,

2 surround channels and a subwoofer channel.

RC-B B/ I.D Dolby Digital, 3 front channels,

1 (mono) surround channel without

subwoofer signal.

 $\exists 75 \ \exists /2.1 \ DTS, 3 front channels, 2 surround$

channels and a subwoofer channel.

FRONT-3 STEREO


The surround sound is muted. 3 Stereo lets you listen to surround sound without using the surround speakers.

STEREO

All sound is reproduced and played through the front left and right speakers. This enables standard stereo reproduction.

Virtual Surround

Your receiver is able to reproduce one or more forms of virtual surround sound. Virtual surround gives a more real life sound impression by creating phantom speakers in addition to or instead of real speakers. The position of the listener influences the surround effect. The area where the effect is best is shown in grey.

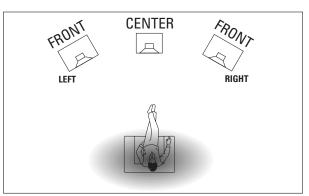

The level of virtual surround sound effect can be adjusted in the setup menu. The following surround sound modes are available.

31 SURROUNI

No rear speakers are needed. The sound of the rear channel is simulated by the front speakers. Surround sound is simulated through the front left, right and center speakers.

MULTI FRONT

Phantom speakers are created next to the left and right front speaker.

MULTI REAR

Phantom speakers are created next to the left and right rear speaker.

NATURAL SURROUND

Phantom speakers are created next to the left and right front and rear speakers.

Note: The availability of MULTI FRONT and MULTI REAR depends on the sound channels on the source material.

NIGHT MODE (only on the remote control)

The loud parts of the sound are lowered and the soft passages are raised. You can enjoy surround sound without disturbing sleeping children or neighbors. Night mode only works with Dolby Digital, and only if supported by the source material.

TUNER

Tuning to radio stations

You can search for radio stations by scanning the frequency band. You can also key in the frequency of a known radio station. If an FM station is being broadcast and received in stereo, **STEREO** is shown.

Searching for radio stations

- 1 Turn SOURCE SELECT to select the tuner.
 - →TUNER is displayed.
- 2 Select a waveband by pressing TUNER BAND repeatedly.
 - The selected waveband is displayed.
- **3** Keep **◄** or **▶** pressed for approximately 1 second.
 - → SERREH is displayed and the tuner tunes to a station with sufficient strength.
- **4** Repeat this procedure until you find the desired station.
- To fine tune to a weak transmitter, briefly press

 or

 as
 often as necessary for optimum reception.

Tuning to a radio station by frequency (with the remote control only)

- 1 Press TUNER.
 - →TUNER is displayed.
- 2 Press FR. D..
 - →_ is displayed.
- **3** Use 1–0 to key in the frequency of a radio station.

Notes: Only valid numbers within the frequency range of the tuner can be keyed in.

Switching FM sensitivity

You can switch the tuner to a lower search sensitivity, to search only for stations with a strong signal (FM only).

- 1 Turn SOURCE SELECT to select the tuner.
 - →TUNER is displayed.
- 2 Press SENS. on the receiver.
 - → Either **sens HI** or **sens LO** is displayed for 5 seconds.

Note: While searching for radio stations, the actual sensitivity is displayed. In this case, **SENS LO** means the tuner is looking only for radio stations with a strong signal.

Storing radio stations

You may store up to 30 radio stations in the memory. The receiver can select and program radio stations by itself or you can choose them yourself.

Automatic programming

- 1 Choose * TLINER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose RUTO INSTALL and press NEXT ▶.
 - → The preset number where programming will start, the waveband and RUTD are displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to change the preset number where programming should start.
- 4 Use TUNER BAND to switch to the desired waveband.
- **5** Press ENTER / OK to start programming.
 - → PUTO INSTALL flashes and all available radio stations are programmed, this may take a few minutes. Programming is done when PUTO INSTALL stops flashing.

Manual programming

- 1 Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose MAN INSTALL and press NEXT ▶
 - → A preset number, the waveband and the frequency are displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to change to the preset number where the radio station should be stored.
- **4** Tune to the desired radio station (see "Searching for radio stations").
- **5** Press ENTER / OK to confirm your selection.
 - → STORE II is displayed briefly. The radio station is programmed at the chosen preset number.
- 6 Select and store all desired radio stations this way.

TUNER

Tuning to stored radio stations

- 1 Turn SOURCE SELECT to TUNER to select the tuner.
 → TUNER is displayed.
- 2 Turn TUNER PRESET ♦ to select a preset radio station.
 → PRESET, the preset number and station are displayed.

Resorting stored radio stations

After programming radio stations, you might want to change their sequence. RESHUFFLE allows you to exchange the positions of presets.

- 1 Choose ★ TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose RESHUFFLE and press NEXT ▶.

 -> PRESET, a preset number and station are displayed.
- **3** Turn TUNER PRESET ♦ to select a preset station.
- 4 Press ENTER / OK to confirm the selection.
 - →The selected preset number 5₩₽₽ and a second preset number are displayed.
- **5** Turn TUNER PRESET **♦** to select the other preset station.
- 6 Press ENTER / OK to confirm the exchange.
 - → RESHUFFLE II is displayed briefly and these two preset numbers are swapped.

Naming radio stations

It is possible to assign a name to any of the preset radio stations.

- **1** Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- **2** Choose 51VE NAME and press NEXT \blacktriangleright .
 - →A preset radio station is displayed.
- **3** Turn TUNER PRESET ♦ to select the preset to be renamed.
- **4** Press ENTER / OK to confirm your selection.
 - → The existing name or _____ is displayed.
- **5** Turn TUNER PRESET ♦ to select a letter and NEXT ▶ or PREV. to move to the next or previous position.
- **6** After you have entered the entire name, press ENTER / OK to confirm
 - →STOREII is displayed and the name is stored.

Clearing station names

cleared.

- 1 Use the menu option * TUNER, choose GIVE NAME.

 →A preset radio station is displayed.
- 2 Turn ♦ MENU NAVIGATOR to select the name to be
- **3** Press ENTER / OK to confirm your selection.
- **4** Press **◄** PREV. while the first letter is flashing.
 - → □L is flashing to the left of the station name.
- 5 Press ENTER / OK to clear the station name.
 Or, if you have changed your mind,
 press ◀ PREV. to leave the station name as it is.

TECHNICAL DATA

Receiver	
Subject to modification without n	otice.
General	
Power consumption	260 W
Standby power consumption	
Dimensions, $w \times h \times d$	435 \times 135 \times 350 mm
Weight	
Amplifier part (10 % THD, 6 Ω)	
Output power, stereo mode: FTC (
Output power, surround mode (1 kg	
Front	
Center	
Surround	
Bass	±9 dB at 100 Hz
Treble	±9 dB at 10 kHz
Loudness+6 dB at 100 Hz (-30 d	
Total harmonic distortion	
Frequency response	
S/N ratio	
Stereo separation (1 kHz)	
Crosstalk (1 kHz)	≤ -65 dE
Inputs	
Linear inputs	
6 CH	
Phono	
Digital coaxial	
Digital optical	toslini
Outputs	
Power supply AC outlets (switche	
Linear outputs	
Digital coaxial	
Digital output sampling frequencies	
Analog in	
Digital in 32 kHz	
Digital in 44.1 kHz	
Digital in 48 kHz	
Digital in 96 kHz	
Subwoofer pre-out	
Center pre-out Headphones	
Speakers	. 0.0

luner part	
Wave range	
FM	87.5–108.0 MHz
AM	530–1,700 kHz
Sensitivity	
Stereo FM	41 dBf
Mono FM	17 dBf
Total harmonic distortion	
Stereo FM	0.8 %
Mono FM	0.9 %
Frequency response	63-12,500 Hz ±1 dB
S/N ratio	
Stereo FM	55 dB
Mono FM	60 dB
Channel separation	27 dB at 1 kHz

TROUBLESHOOTING

WARNING

Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. Do not open the set as there is a risk of electric shock.

If a fault occurs, first check the points listed, before taking the set for repair.

If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Set does not work and is in standby mode	The overheating safety circuit has been activated.	Switch the set off and let it cool down. After having let the set cool down switch it on again and select a source by rotating SOURCE SELECT or pressing a source key on the remote control.
No sound	VOLUME is not adjusted correctly.	Adjust the VOLUME.
	Headphones are connected.	Disconnect headphones.
	The wrong source is selected.	Turn SOURCE SELECT to select the correct source.
No sound on the	One speaker is connected incorrectly.	Connect the speaker properly.
left or right side	A speaker cable is damaged.	Replace the cable.
	Volume balance in the receiver menu is adjusted incorrectly.	Adjust $V \cap L$ FRONT - L and $V \cap L$ FRONT - R in the receiver menu.
Poor sound or no sound at the center or surround	SURROUND mode is not switched on.	Press SURROUND ON/OFF to switch on the surround sound.
speakers	Surround and/or center speakers are not (properly) connected.	Connect the speakers properly.
	Surround and/or center speakers are switched off in the SPEAKR SETUP menu.	Set speaker present to 9E5.
	A speaker cable is damaged.	Replace the cable.
Poor bass sound	Speakers are not in phase.	Connect the colored (or marked) wires to the colored terminals and the black (or unmarked) wires to the black terminals.
Bad sound	Badly matching setting for the given type of music or sound.	Correct the sound settings on the receiver.
Surround sound level is too low or too high	The level of the surround sound is not adjusted properly.	Adjust the level of the surround sound on the receiver.
Center sound level is too low or too high	The sound level of the center channel is not adjusted properly .	Adjust the level of the center channel on the receiver.
Only center speaker is heard in Dolby Surround Pro Logic	A mono signal is reproduced.	Choose a different sound source or switch off surround sound.
Bad radio reception, automatic programming does not work properly	Receiver or antenna is positioned near a radiation source such as TV, CD player, CD recorder, DVD player, etc.	Change the position of the interfering unit or try to switch it off.
No digital recording possible via digital output	The sampling frequency is not accepted by the digital recorder.	Make sure the digital recorder can handle sampling frequencies between 32 kHz and 48 kHz or make the recording via analog output.
		Record each track individually or use the "manual track increment" feature on the recorder.

LIMITED WARRANTY

MAGNAVOX AUDIO SYSTEM

One Year Free Exchange

This product must be carried in for an exchange.

WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase.

WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For one year thereafter, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. After one year from the day of purchase, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges. All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the product expires, the warranty on all replaced and repaired parts also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Magnavox.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)
- a product that is used for commercial or institutional purposes.

WHERE IS SERVICE AVAILABLE?

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Magnavox. In countries where Magnavox does not distribute the product, the local Magnavox service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

MAKE SURE YOU KEEP...

Please keep your sales receipt or other document showing proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby. Also keep the original box and packing material in case you need to return your product.

BEFORE REQUESTING SERVICE...

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls discussed there may save you a service call.

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Take the product to a Magnavox factory service center (see enclosed list) or authorized service center for repair. When the product has been repaired, you must pick up the unit at the center. Centers may keep defective parts. (In U.S.A., Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)

TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...

Please contact Magnavox at:

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-705-2000 (English or Spanish Speaking)

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Magnavox is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

REMEMBER...

Please record below the model and serial numbers found on the product. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if necessary.

MODEL#	
SERIAL#	

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

- Una vez que se registre la compra de su aparato Magnavox,
 Ud. tiene derecho a todas las ventajas correspondientes al dueño de un producto Magnavox.
- Sírvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de Registro de la Garantía empacada con su aparato y saque provecho de estas ventajas importantes.

Verificación de la garantía

Registre su producto dentro de 10 días para confirmar su derecho a máxima protección bajo los términos y condiciones de la garantía de Magnavox.

Confirmación del dueño

Su Tarjeta de Registro de la Garantía comprueba que Ud. es el dueño del aparato en caso de robo o pérdida del producto.

Registro del modelo

La devolución inmediata de su Tarjeta de Registro de la Garantía le garantiza que recibirá toda la información y todas las promociones especiales que le corresponden por ser el dueño de su modelo.

MAGNAVOX



¡Felicidades por su compra y bienvenido a la «familia»!

Estimado dueño del producto Magnavox:

Gracias por su confianza en Magnavox. Ud. ha elegido uno de los mejores productos disponibles hoy en cuanto a fabricación y respaldo después de la venta. Haremos todo lo posible para que Ud. quede satisfecho con su producto por muchos años.

Como miembro de la «familia» Magnavox, Ud. está protegido por una de las garantías más completas y una de las redes de servicio más sobresalientes de la industria.

Y además, gracias a su compra, Ud. recibirá toda la información y todas las promociones especiales que le corresponden, y también tendrá acceso fácil a los accesorios a través de nuestra conveniente red de compras a domicilio.

Y lo más importante es que Ud. puede contar con nuestro compromiso incondicional de lograr su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las gracias por invertir en un producto Magnavox:

Atentamente,

Lawrence J. Blanford

Presidente y Director General

Kaurence J Blanford

P.D. Recuerde que para sacar máximo provecho de su producto Magnavox, Ud. debe devolver su Tarjeta de Registro de la Garantía dentro de 10 días. ¡Sírvase enviárnosla ahora mismo!





PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA,NO RETIRE LA CUBIERTA (IN EL PANEL POSTERIOR), ESTE APARATONO CONTIENE NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO, DE SER NECESARIO ALGUN SERVICIO O REPARACIONDEL APARATO, LLEVELO UN TECNICO CALIFICADO.

El símbolo del «rayo» indica que algún material no aislado dentro de su unidad podría resultar en una sacudida eléctrica. Para la seguridad de todos, favor de no remover la cubierta del producto.

El «signo de exclamación» le llama la atención a características sobre las que Ud. debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD.

PRECAUCION: Para evitar sacudida eléctrica, introduzca la patilla ancha del enchufe al fondo de la ranura ancha.

Para	uso	del	clie	nte

Escriba abajo el número de serie que se encuentra en el panel posterior. Guarde esta información para el futuro.

No. de modelo	

No. de serie

MAC5097

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Lea todos los avisos.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
- No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **8.** No instale el equipo cerca de fuentes de calor Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
- 9. No anule la seguridad de la clavija de corriente (ya sea de tipo polarizado o con toma de Clavija polarizada de CA tierra). Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
- 10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.

11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.

12.

Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.

evitar posibles daños por vuelco.

- 14. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída
- **15. Uso de las pilas PRECAUCIÓN:** Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas o daños en la unidad:
- Instale todas las pilas correctamente, + y como está marcado en la unidad.
- No mezcle las pilas (viejas con nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.

EL 6475-S002: 01/6

Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

INFORMACIÓN GENERAL

Instrucciones sobre seguridad	
Instrucciones sobre seguridad	30
Información general	
Lista de componentes	
Configuración	31
Información medioambiental	
Reconocimiento de marcas registradas	
Controles	32
Mando a distancia	
Utilización del mando a distancia	
Botones del mando a distancia	34
Conectores	35
Conexiones	
Conexiones de audio analógicas	36
Conexiones de audio digitales	
Sistema de control en bus, CINEMA LINK	
Conexiones de vídeo	
Alimentación	
Conexiones de los altavoces	
El TV como altavoz central	
Conexión de las antenas	39
Configuración del sistema	
Emplazamiento de los altavoces	
Configuración y prueba de los altavoces	
Capacidad de potencia	
Auriculares	
Mantenimiento	
Ajuste del receptor	
Pantalla	42
Menús	
Menú del receptor	
Menú del TV	
Activado de CINEMA LINK	44
Selección de fuente	
SOURCE SELECT	
Selección 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT	
Para reasignar una selección de fuente	
Utilización de una selección de fuente para dos o más aparatos	
Acerca de 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT	45
Reproducción, Grabación	40
Reproducción de una fuente	
Ajuste del sonido	
Grabación de la salida digital	40 46
	40
Sonido envolvente	47
Acerca del sonido envolvente	
Activación del sonido envolvente	
•	40
Sintonizador	40
Para sintonizar las emisoras de radio	
Activación de la sensibilidad FM	
Para sintonizar con emisoras almacenadas	
Para reordenar emisoras de radio almacenadas	
Para asignar un nombre a una emisora	
Para borrar los nombres de las emisoras	
Datos técnicos	
Receptor	51
	υI
Solución de problemas Advertencia	EO
Solución de problemas	
•	JΖ
Garantía limitada	EO
Garantía limitada	ეკ

Lista de componentes

Este receptor viene acompañado de los siguientes componentes:

- Un mando a distancia
- 2 pilas para el mando a distancia, tamaño AA
- Un cable coaxial para conexión de audio con un reproductor de DVD
- Un cable coaxial para la conexión de CINEMA LINK
- Una antena de cuadro
- Una antena alámbrica
- Este manual de instrucciones

Configuración

Si ha colocado los componentes de su sistema uno encima de otro, el receptor deberá ponerlo en la parte de arriba. Coloque el receptor en una superficie lisa, firme y estable. No cubra ninguna de las ranuras de ventilación y deje 50 cms. (20 pulgadas) de distancia libre por encima y 10 cms. (4 pulgadas) a la izquierda y a la derecha del receptor para permitir una ventilación adecuada.

Para obtener una recepción buena, la antena de cuadro no debe situarse encima o al lado de VCRs, grabadores de CD, reproductores DVD, televisores u otras fuentes de radiación.

Información medioambiental

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda separarse en tres materiales independientes: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora).


Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Como socio de ENERGY STAR®, Magnzvox ha establecido que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® sobre rendimiento energético.

Reconocimiento de marcas registradas


Fabricado con autorización de Dolby Laboratories. «DOLBY», «DOLBY DIGITAL», «PRO LOGIC» y el símbolo de doble-D DD son marcas registradas de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales y no publicados. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

«DTS» y «DTS Digital Surround» son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 de Theater Systems. Inc. Reservados todos los derechos.

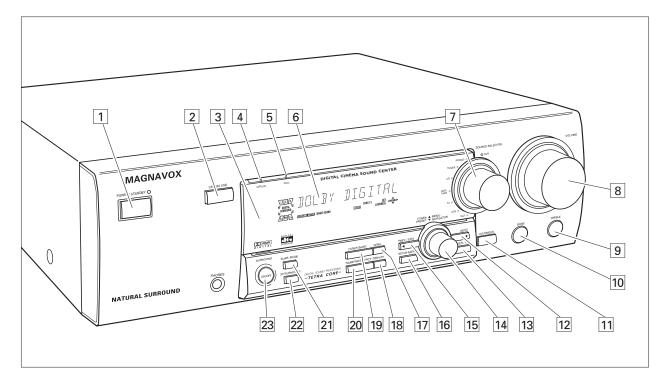


1 POWER / STANDBY	Enciende/apaga el receptor.	13 ENTER / OK	
2 CINEMA LINK	Activa/desactiva el sistema de control en bus entre el receptor	14 TUNER PRESET ♦ MEN	seleccionados del menú. NU NAVIGATOR
3	y el televisor. Detector para el mando a distancia de infrarrojos.		TUNER: Selecciona la emisora presintonizada anterior/posterior. MENU: Se mueve hacia arriba o
4 VIRTUAL	Luz de control para sonido ambiental virtual.	15 ◀ PREV. / EXIT	hacia abajo en el menú. TUNER: Busca las emisoras.
5 HALL	Indicación luminosa de control de HALL.		MENU: Pasa al nivel anterior del menú.
6	Pantalla	16 SETUP MENU	Activa/desactiva el menú.
	Selecciona los diversos conectores de audio y vídeo.	17 SENS	Selector de sensibilidad baja o alta del sintonizador.
	Reactiva el receptor del modo de espera.	18 DISPLAY	Selecciona el brillo de la pantalla.
8 VOLUME	Aumenta o disminuye el nivel de volumen.	19 TUNER BAND	Selector de bandas del sintonizador.
9 TREBLE	Ajusta los agudos cuando se utiliza VOLUME.	20 NAME/FREQUENCY	Conmuta entre el nombre y la frecuencia en la pantalla.
10 BASS	Ajusta los graves cuando se utiliza VOLUME.	21 SURR. MODE	Cambia entre las diferentes configuraciones del altavoz.
11 LOUDNESS	Activa/desactiva LOUDNESS.	22 VIRTUAL MODE	Cambia entre los distinos modos de
12 NEXT ▶	TUNER: Busca las emisoras de radio.	23 SURROUND ON/OFF	sonido ambiental virtualCambia entre los últimos modos
MEN	MENU: Pasa al siguiente nivel del menú.		ambiental y estéreo seleccionados.

MANDO A DISTANCIA

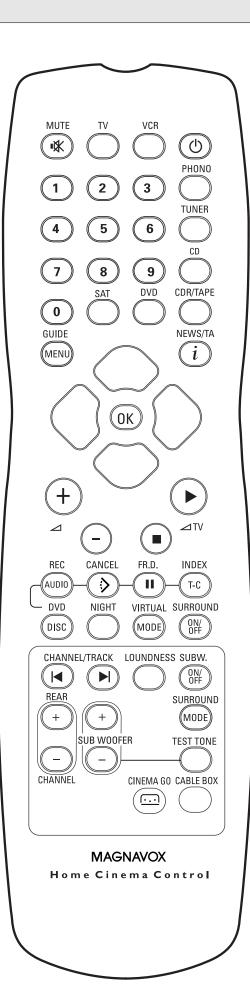

Utilización del mando a distancia

Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia e introduzca 2 pilas alcalinas, tipo **AA** (R06, UM-3).





Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas, cuando las vaya a tirar, hágalo conforme a la normativa vigente.

Los botones del mando a distancia funcionan de la misma manera que los correspondientes en el receptor.

¡Importante!


Debe pulsar un botón de origen durante más de 1 segundo para cambiar el origen del sonido en el receptor. Si lo pulsa durante un tiempo inferior a 1 segundo, sólo cambiará para que el mando a distancia utilice los comandos del producto seleccionado.

El mando a distancia permanece sintonizado con la fuente seleccionada hasta que se pulse otra fuente diferente. Esto permite utilizar fuentes adicionales (p. ej. el rebobinado de una cinta) sin necesidad de cambiar de fuente en el receptor.

MANDO A DISTANCIA

		I ⊲ CHANNEL/TRACK.	Selecciona la emisora presintonizada
Botones del ma			anterior.
	Anula el sonido del receptor en todos los modos, excepto el de TV. Anula el sonido del equipo de TV Philips, si el mando a distancia está en modo TV.	► CHANNEL/TRACK .	VCR: Rebobina la cinta. CD, CDR, DVD: Selecciona la pista anterior. TV: Selecciona el canal anteriorSelecciona la siguiente emisora
Ф	Cambia el origen seleccionado en el mando a distancia (p. ej., VCR o TV) al modo de espera. Cuando se pulsa durante más de 2 segundos, el receptor cambia al modo de espera.	LOUDNESS	presintonizada. VCR: Avanza rápidamente la cinta. CD, CDR, DVD: Selecciona la pista siguiente. TV: Selecciona el canal siguiente. Activa/desactiva LOUDNESS.
PHONO, TUNER, CD, CDR/TAPE, TV,			Enciende y apaga el subaltavoz para bajas frecuencias.
VCR, SAT, DVD	Cambia en el mando a distancia las órdenes para manejar cada uno de los	REC, DVD AUDIO	CDR, VCR: Inicia la grabación. DVD: Selecciona las pistas de audio.
	aparatos. Selecciona los orígenes si se pulsa durante más de 1 segundo. SAT solamente funciona con receptores de satélite <i>digitales</i> . Reactiva el receptor	CANCEL, DVD ❖	CD, CDR, SAT, VCR: Borra un programa, cancela las selecciones. DVD: Selecciona el ángulo de visión.
1–0	del modo de espera. Para teclear los números de las pistas,	FR.D., DVD II	TUNER: Selecciona FREQUENCY DIRECT. CD, CDR, VCR, DVD: Interrumpe la reproducción.
	emisoras o frecuencias. Los números de dos dígitos deberán teclearse antes de que pasen 2 segundos.	INDEX, DVD T-C	VCR: Activa/desactiva la búsqueda del índice. SAT: Activa/desactiva los temas.
CINEMA GO	Activa CINEMA LINK en el TV.		DVD: Selecciona el título o el capítulo.
	Activa en el mando a distancia los códigos del decodificador de cable.	DISC	CD-, CDR-, Cambiadores-DVD: Selecciona el disco siguiente.
MENU GUIDE	TUNER: Activa y desactiva el menú del receptor.	NIGHT	Activa/desactiva NIGHT MODE.
	DVD, TV: Activa y desactiva el menú DVD/TV.	VIRTUAL MODE	Se desplaza a través de los distintos modos de sonido ambiental virtual.
OK	Confirma las opciones del menú.		Activa/desactiva SURROUND SOUND.
Botones de flecha	TUNER: Se desplaza por los menús. Las flechas derecha/izquierda son para	•	Aumenta/disminuye el volumen del subwoofer.
	sintonizar hacia arriba o hacia abajo. CD, CDR: Las flechas izquierda/derecha son para la búsqueda hacia atrás o hacia adelante, las flechas arriba/ abajo son para seleccionar la pista siguiente/anterior.	+/— REAR	Aumenta/disminuye el volumen de los altavoces posteriores. Cuando utilice la prueba de sonido (test tone) se puede aumentar o disminuir con estos botones el volumen de los altavoces que está probando.
	Aumenta el volumen del receptorDisminuye el volumen del receptor.	SURROUND MODE	Realiza un rastreo por los diferentes modos de sonido envolvente.
•	TUNER: Sin función TV: Activa/desactiva el teletexto SAT: Activa/desactiva el texto de información.	TEST TONE	Cuando esté utilizando la prueba de sonido se puede aumentar/disminuir el volumen de los altavoces que esté
► ⊿TV	CD, CDR, VCR, DVD: Inicia la reproducción.		probando con $+/-$ REAR.
■ ⊿TV	Disminuye el volumen del televisor. CD, CDR, VCR, DVD: Detiene la reproducción.		

CONECTORES

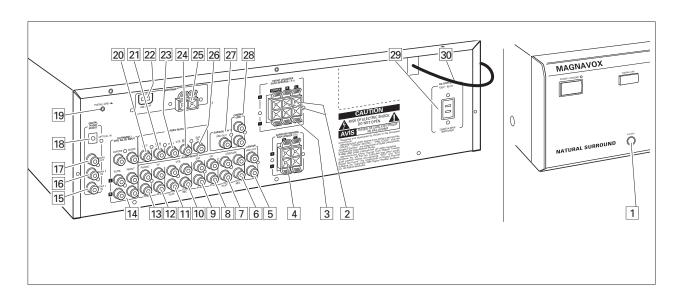

Conectores	Nombre del conector	Conexiones
Toma de auriculares de	1 PHONES	Para la toma de auriculares de 6,3 mm en la parte frontal.
6,3 mm en la parte frontal.		
FRONT SPEAKERS	2 R, L	Para los altavoces frontales izquierdo y derecho.
	3 CENTER	Para el altavoz central.
SURROUND SPEAKERS	4 R, L	Para los altavoces envolventes izquierdo y derecho.
AUDIO IN/OUT	6 CDR/TAPE OUT	Para la entrada de una grabadora de CD o una platina de cintas.
	7 CDR/TAPE IN	Para la salida de una grabadora de CD o una platina de cintas.
	8 CD IN	Para la salida de un reproductor de CD.
	9 SAT IN	Para la salida de un sistema de satélite.
	10 VCR OUT	Para la entrada de una grabadora de vídeo.
	11 VCR IN	Para la salida de una grabadora de vídeo.
	12 TV IN	Para la salida del televisor.
	13 PHONO IN	Para la salida de un giradiscos de bobina MM.
	19 PHONO GND 📶	Cable a tierra del giradiscos.
ENTRADA DE 6-CANALES	14 6 CHANNEL-DVD/	Para la salida de 6-canales de aparatos como DVD o reproductores
	SACD INPUT	de discos láser.
DIGITAL AUDIO IN/OUT	15 COAX 1 IN	Para la salida coaxial de aparatos digitales (entrada predeterminada
		para fuentes de DVD).
	16 COAX 2 IN	Para la salida coaxial de aparatos digitales.
	17 COAX OUT	Para la entrada coaxial de aparatos digitales como grabadoras de CD
		o MD.
	18 OPTICAL IN	Para la salida óptica de aparatos digitales como reproductores DVD,
		reproductores de CD, grabadoras de CD o reproductores MD.
VIDEO IN/OUT	20 DVD IN	Para la salida de un reproductor DVD.
	21 MON OUT	Para la entrada de un monitor (p. ej. de TV).
	23 VCR IN	Para la salida de una grabadora de vídeo.
	24 VCR OUT	Para la entrada de una grabadora de vídeo (para la grabación).
	26 SAT IN	Para la salida de un sistema satélite.
Conectores de antena	22 AM LOOP	Para la antena de cuadro incluida.
0.11.1	25 FM 300 Ω	Para la antena alámbrica incluida o antena exterior.
Salidas preamplificadas	5 CENTER PRE-OUT	Para la entrada de un televisor cuando se utiliza como altavoz central (es
		posible sólo cuando se tiene conectado un sistema en bus CINEMA LINK).
0. 1 1 1		Para la entrada de un subwoofer activo.
Sistema de control en bus	28 CINEMA LINK	Para salidas del Sistema de control en bus de un televisor Philips
Doro polidos do alimantos de	AC OUTLET	con CINEMA LINK.
Para salidas de alimentación	1 29 AC UUILEI	Aplica el mismo voltaje que el de la red de alimentación. Se permite
(no en todas las versiones) Cable de alimentación		una carga de hasta 120 W/1A en total.
Capie de allinentación	30	Después de efectuar todas las conexiones, conecte el cable de
		alimentación al enchufe mural.

CONEXIONES


Conexiones de audio analógicas

Algunos aparatos poseen conectores analógicos y digitales. Siempre que sea posible utilice la conexión digital; obtendrá una calidad mejor de sonido. Para aprender a utilizar los conectores digitales del receptor vea «Para reasignar una selección de fuente».

Se necesita un desmodulador AC-3 RF opcional para utilizar Dolby Digital Laserdisc, ya que las señales de salida son diferentes.


DTS Digital Surround™ es un formato de audio digital discreto de 5.1 canales disponible en software CD, LD y DVD que, en consecuencia, no se puede descodificar y reproducir en la mayoría de los reproductores de CD, LD o DVD. Por este motivo, cuando se reproduce el software codificado DTS mediante las salidas analógicas de CD, LD o DVD, se producirá un ruido excesivo. Para evitar que se produzcan daños en el sistema de audio, el cliente debe tomar las debidas precauciones, si están conectados los sistemas de salida analógicos directamente al receptor.

Para disfrutar de las reproducciones DTS Digital Surround $^{\text{IM}}$, hay que conectar un reproductor compatible con DTS a una de las entradas digitales del receptor.

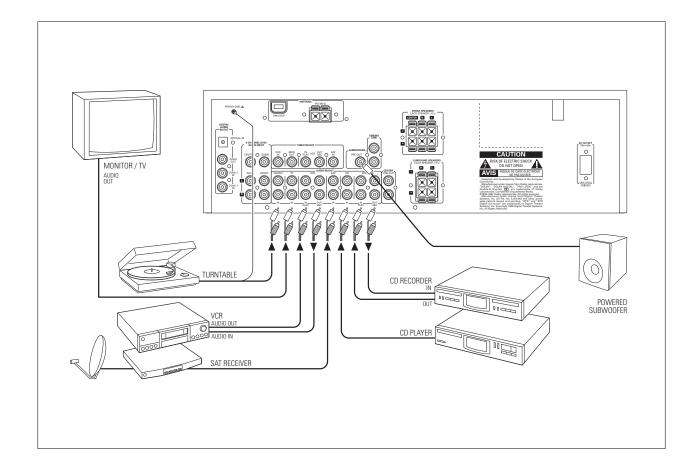


CONEXIONES


Conexiones de audio digitales

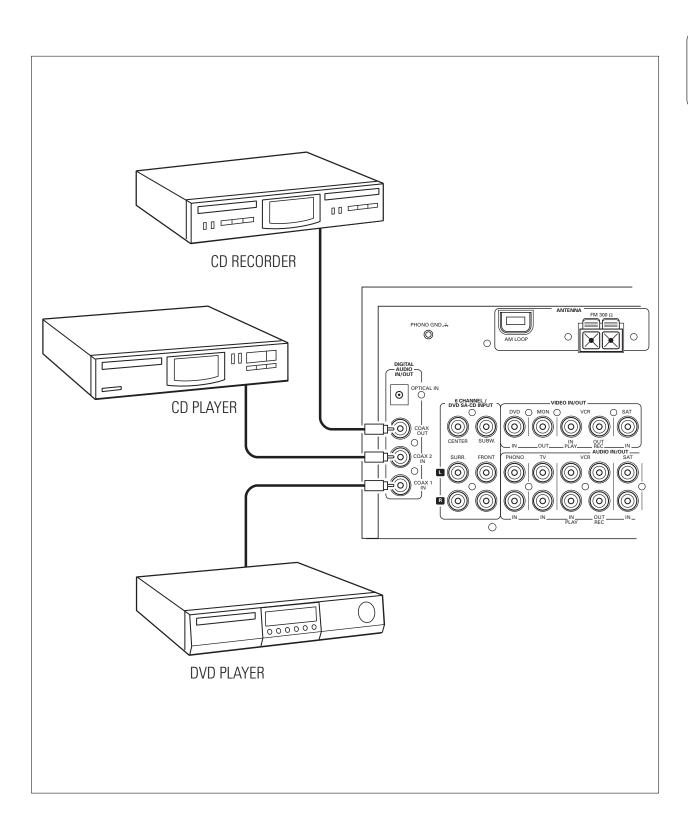

Sistema de control en bus, CINEMA LINK

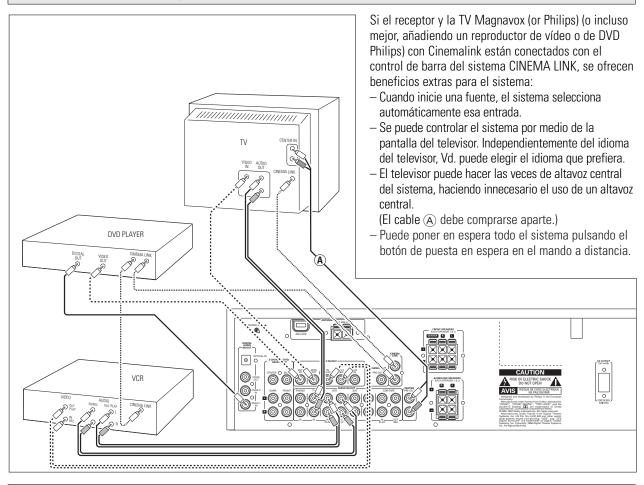

Conexiones de vídeo

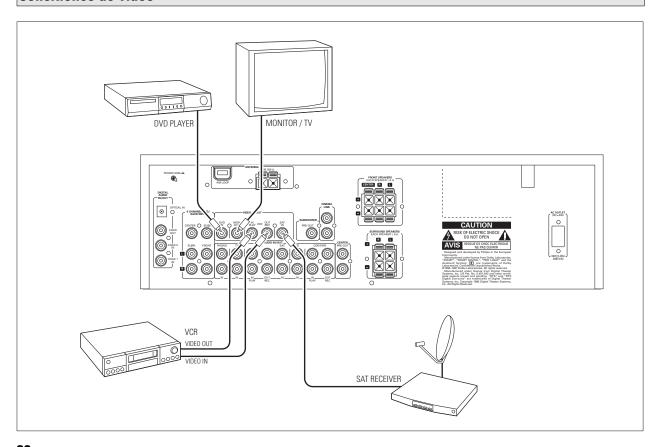

CONEXIONES

Alimentación


La placa tipo está situada en la parte posterior del receptor.

- 1 Compruebe que la tensión indicada en la placa tipo corresponde con el voltaje de la red local. De lo contrario, consulte con su distribuidor u organización de servicio
- 2 Conecte el cable de alimentación al enchufe mural.

Para desconectar por completo el equipo de la red, retirar el conector de la toma de red de la pared.

Conexiones de los altavoces

Algunas de las conexiones de los altavoces del receptor son conexiones a tornillo y otras son conexiones de acoplamiento con clic y palanca. Siga las instrucciones que se indican a continuación.



1 Conecte siempre el cable de color (o marcado) al terminal del mismo color y el cable negro (o sin marcar) al terminal de color negro.

2 Conecte:

- El altavoz frontal izquierdo al terminal L (rojo y negro)
- El altavoz frontal derecho al terminal R (rojo y negro)
- El altavoz central a CENTER (azul y negro)
- El altavoz envolvente izquierdo a SURROUND L (gris y negro)
- El altavoz envolvente derecho a SURROUND R (gris y negro)

El TV como altavoz central


Puede utilizar su televisor Philips or Magnavox con CINEMA LINK como un altavoz central. Para un televisor con conexiones «cinch» (de clavijas) se necesitan cables «cinch» adicionales. Estos cables deben conectarse al conector azul CENTER PRE-OUT en la parte posterior. Mire el manual de instrucciones de su televisor para utilizarlo como altavoz central.

Conexiones de las antenas

Antena AM (MW)

La antena de cuadro suministrada es sólo para uso interior. Coloque la antena tan lejos como sea posible del receptor, el televisor, los cables, el reproductor DVD, el VCR y otras fuentes de radiación.


- Introduzca la clavija de la antena de cuadro en AM LOOP como se muestra abajo.
- 2 Gire y mueva la antena para obtener la mejor recepción.



Antena FM

La antena alámbrica suministrada sólo puede utilizarse para recibir emisoras cercanas. Para obtener una recepción mejor le recomendamos que utilice un sistema de antena por cable o una antena exterior.


- **1** Abra los conectores por clic FM 300 Ω pulsando la palanca hacia abajo como se indica a continuación.
- 2 Introduzca cada uno de los cables de la antena en su agujero.
- 3 Cierre las conectores por clic con la palanca.
- **4** Coloque la antena en diferentes posiciones hasta obtener una recepción óptima.



El aparato cumple las normas FCC, Parte 15. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

- 1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
- 2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

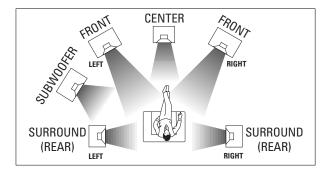

Emplazamiento de los altavoces

Indicaciones generales sobre el emplazamiento

Evite la colocación de los altavoces en una esquina o en el suelo, ya que esto reforzará demasiado los tonos graves. La respuesta de los agudos disminuirá si coloca los altavoces detrás de cortinas, muebles etc. La persona que escucha deberá tener siempre los altavoces «a la vista».

Cada habitación tiene características acústicas diferentes y las posibilidades de emplazamiento son a menudo reducidas. Vea el dibujo de arriba para obtener el mejor emplazamiento de los altavoces.

Para obtener un sonido envolvente de calidad recomendamos como mínimo la utilización de 5 altavoces (2 frontales, uno central, y 2 envolventes). Se puede obtener un sonido envolvente con menos altavoces. Esto se consigue reorientando las señales de los altavoces que faltan hacia los existentes. Lea «Menús» para realizar la configuración correcta en el receptor sobre el número y tamaño de los altavoces utilizados.

Emplazamiento de los altavoces frontales

Los altavoces frontales deberán emplazarse en la parte frontal derecha e izquierda de la posición normal de escucha, como si se tratara de los altavoces estéreo normales.

Emplazamiento del altavoz central

El altavoz central deberá emplazarse en el centro, entre los dos altavoces frontales, por ej. debajo o encima del televisor. La altura ideal del altavoz central es a la altura de los oídos del que escucha (sentado).

Emplazamiento de los altavoces envolventes

Los altavoces envolventes deberán emplazarse uno en frente del otro y estar alineados o ligeramente por detrás de la persona que escucha.

Emplazamiento del subwoofer

El subwoofer se utiliza para mejorar considerablemente el sonido de los graves de su sistema. El subwoofer puede colocarse en cualquier parte de la habitación, ya que no es posible localizar la dirección de los tonos graves. De todas formas, no coloque el subwoofer en el centro de la habitación, ya que esto podría debilitar el sonido de los graves. No coloque ningún objeto encima del subwoofer.

Configuración y prueba de los altavoces

Para obtener un sonido envolvente óptimo, debe ajustarse el volumen de los altavoces. Cuando ajuste el volumen de los altavoces deberá situarse en su posición normal de escucha. Vea «Menú del receptor» para aprender a configurar en el receptor los altavoces utilizados. Lo ideal es que el volumen en la posición de escucha sea el mismo para todos los altavoces.

- 1 Pulse POWER / STANDBY para encender el receptor.
- 2 Pulse TEST TONE en el mando a distancia.
 - ➤ Se escucha un sonido de prueba de cada uno de los altavoces excepto del subwoofer.
- **3** Pulse +/— REAR en el mando a distancia para aumentar/disminuir el volumen del altavoz que emite la señal en ese momento. Poniendo todos los altavoces al mismo volumen en la posición de escucha se obtiene una calidad mejor.
- 4 Pulse TEST TONE en el mando a distancia.
 - → La señal de prueba se para.

Advertencia: Si no está completamente satisfecho con los ajustes de volumen, le recomendamos que los cambie cuando utilice el sonido envolvente.

Capacidad de potencia

Si se utiliza el receptor con el volumen demasiado alto, se pueden producir distorsiones que causen daño a los altavoces. En caso de distorsiones, reduzca el volumen y los controles de tono a un nivel razonable.

Para evitar el recalentamiento del aparato, hay un circuito de seguridad incorporado. Por lo tanto su aparato puede apagarse bajo condiciones extremas. Si esto ocurre, desconecte el aparato y espere hasta que se enfrie antes de volver a usarlo. Después de dejar que el aparato se enfríe, encienda de nuevo el aparato y seleccione la fuente deseada girando SOURCE SELECT.

Auriculares

La conexión de los auriculares al terminal PHONES silencia los altavoces. El receptor selecciona STEREO y el sonido envolvente se convierte en una señal de estéreo reducida para que los auriculares normales puedan reproducirla.


Al desconectar los auriculares, los altavoces se activan otra vez. Si desea disfrutar de nuevo del sonido envolvente selecciónelo de vuelta en el receptor.

Mantenimiento

Limpie el receptor con un paño suave ligeramente humedecido y sin pelusas. No utilice productos de limpieza que puedan tener un efecto corrosivo.



No exponga el receptor a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo (causado por sistemas calefactores o exposición directa a la luz solar).



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Ajuste del receptor

Una vez establecidos el número de altavoces y su colocación, puede ajustar la configuración inicial del receptor para obtener un sonido ambiental óptimo con la configuración real:

1 Defina qué altavoces se han conectado al receptor (consulte «Menús / SPEAKR SETUP»).

Advertencia: La configuración inicial del receptor es:
dos altavoces frontales, izquierdo y derecho:
presente (no se puede modificar)
altavoz central: presente
dos altavoces traseros: presente
subaltavoz de bajas frecuencias: presente

2 Seleccione el tamaño de los altavoces (SMALL o LARGE) (consulte «Menús / SPERKR SIZES»).

Seleccione SMALL, si el altavoz puede reproducir notas bajas hasta un mínimo de 80–100 Hz.

Seleccione LARGE, si el altavoz puede reproducir notas bajas hasta un mínimo de 50 Hz.

(Por norma general, un altavoz LARGE tiene un diámetro cónico de como mínimo 12 cm (5 pulgadas)).

Consulte las hojas de especificaciones de los altavoces.

Advertencia: La configuración inicial del receptor es: todos los altavoces: SMALL

3 Establezca la distancia de los altavoces a la posición de los oyentes (consulte «Menús / SPK __DISTANCE »).

Advertencia: La configuración inicial del receptor es: altavoces frontales, izquierdo y derecho: 4 metros (13 pies) altavoz central: 3 metros (10 pies) altavoces traseros, izquierdo y derecho: 2 metros (7 pies)

PANTALLA

Pantalla

La pantalla del receptor está dividida en 4 secciones que se utilizan para lo siguiente:

Dibujo de los altavoces



En el menú de ajustes, un rectángulo con una letra es indicación de que se ha seleccionado un altavoz. De cualquier forma, el indicador del subwoofer se encenderá sólo cuando se disponga de una señal de subwoofer. Si sólo aparece la letra, no se está utilizando ese altavoz y los sonidos se reorientan hacia otros altavoces.


a) (e	sonido ambiental virtual
SURROUND	reproducción del sonido envolvente
DIGITAL SURROUND .	reproducción del sonido envolvente digital
L, R	altavoces frontales izquierdo y derecho
C	altavoz central
SL, SR	altavoces envolventes
sw	subwoofer

Indicación de menú



Estas señales muestran si el menú está activado o desactivado y la dirección que puede seguir.

◀	el menú está activado puede moverse hacia atrás al tema del menú anterior con ◀ PREV. / EXIT (el botón «izquierdo» en el mando a distancia) puede subir en la lista de opciones con ♠ MENU NAVIGATOR (el botón «arriba» en el mando a distancia)
>	puede bajar en la lista de opciones con ♣ MENU NAVIGATOR (el botón «abajo» del mando a distancia) puede bajar en la lista de opciones con NEXT ► (el botón «abajo» del mando a distancia) puede confirmar el valor en pantalla

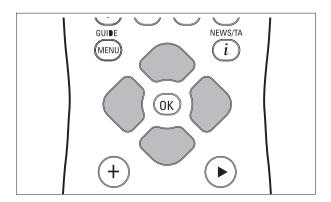

Indicadores luminosos de estado



Son signos que muestran los diversos ajustes y la información sobre el estado del receptor.

PRESET	el sintonizador sintoniza con una emisora
	preseleccionada
SENS HI	el sintonizador selecciona el modo de alta
	sensibilidad
SENS LO	el sintonizador selecciona el modo de
	baja sensibilidad
	está activado CINEMA LINK
STEREO	se está utilizando uno de los ajustes de
	sonido preseleccionados del receptor
SMART SOUND	se está utilizando uno de los ajustes de
	sonido preseleccionados del receptor
HALL	está activado el efecto HALL
ANA	se está utilizando la entrada analógica
	para la fuente de reproducción
NIGHT	NIGHT MODE está activado
COAX 1	está en uso la entrada digital coaxial
	COAX 1 para la fuente de reproducción
COAY 2	está en uso la entrada digital coaxial
00AX 2	COAX 2 para la fuente de reproducción
IN COLUMN TO THE PROPERTY.	las señales de entrada multicanal se
	reducen a menos señales de salida
	(dependiendo del número de altavoces)
OPT	está en uso la entrada óptico digital
	OPTICAL IN para la fuente de
	reproducción
LOUDNESS	LOUDNESS está activado
LOUDNESS	·

Área de información



Este área se utiliza para la retroinformación del receptor, las frecuencias del sintonizador, las opciones del menú, los valores y el rastreo de los mensajes de texto.

MENÚS

Menú del receptor

El receptor está equipado con un sistema de menú. El menú se utiliza para la configuración del receptor. Las diferentes opciones del menú están interrelacionadas unas con otras siguiendo una lógica. Supongamos que no tiene un altavoz central conectado, y por consiguiente EENTER SPEAKR (altavoz central) está en la posición NO (no). Si trata de utilizar VOL EENTER (volumen central), aparecerá un mensaje diciendo que eso no es posible (INSTALL EENTER SPEAKER - Instale un altavoz central).

El menú siempre funciona de la misma manera. Las flechas de la pantalla le indican las direcciones en las que se puede desplazar.

- 1 Pulse SETUP MENU.
 - →Aparece en pantalla MENU, y * EFFECTS.
- Puede salir del menú en cualquier momento pulsando SETUP MENU.
- 2 Gire ♦ MENU NAVIGATOR hasta que la opción deseada (o el valor) aparezca en pantalla.
- **3** Pulse NEXT ▶ para elegir la opción en pantalla (o ENTER / OK para confirmar el valor).
- Puede abandonar cualquier opción (los valores permanecerán intactos) pulsando ■ PREV. / EXIT.

Estructura del menú

- * EFFEETS (efectos)
 - Activa los efectos de sonido.
 - ーVIRT SURR (sólo con el FR 994, FR 995, FR 996) ambiente virtual: 0...100 %
- * 'L'OL BALANCE (equilibrio de volumen)

Ajusta el equilibrio de volumen relativo entre los altavoces conectados.

- TEST TONE
 - Prueba de sonido: on/off (activar/desactivar)
- ľOL FRONT-L
- Volumen del altavoz frontal izquierdo: -50...+50
- -VOL FRONT-R
- Volumen del altavoz frontal derecho: -50...+50
- ľOL CENTER
 - Volumen del altavoz central: -50...+50
- VOL RERR-L
- Volumen del altavoz posterior izquierdo: -50...+50
- -VOL REAR-R
- Volumen del altavoz posterior derecho: -50...+50
- -VOL SUBNOOFER
- Volumen del subwoofer: -50...+50

Nota: Cuando se utilice la entrada 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT, no se pueden cambiar los valores.

- * SPERKR SETUP (configuración de los altavoces)
 - Selecciona los altavoces utilizados
 - -SUBN PRESENT
 - Utilización del subwoofer: yes/no (si/no)
 - CENTER SPERKR
 - Utilización del altavoz central: yes/no (si/no)
 - REAR SPEAKER

Utilización de los altavoces posteriores: yes/no (si/no)

- * SPERKR SIZES (tamaño de los altavoces)

 Selecciona el tamaño de los altavoces utilizados, con el fin de obtener una reproducción de sonido óptima. LARGE significa que un altavoz puede reproducir frecuencias por debajo de 50 Hz. Si SUBN PRESENT está en la posición NO, FRONT SIZE sólo puede ajustarse a LARGE. SI FRONT SIZE
 - está en SMALL, CENTER SIZE sólo puede ajustarse a SMALL y consecuentemente debe conectarse un subwoofer.

 SUBN PRESENT (sólo con el FR 963, FR 985, FR 986)
 - Utilización del Subwoofer: yes/no (si/no) — FRONT SIZE
 - Altavoces frontales izquierdo y derecho: small/large (pequeños/grandes)
 - -CENTER SIZE
 - Altavoz central: small/large (pequeño/grande)
 - -REAR SIZE

Altavoces posteriores: small/large (pequeño/grande)

- * 5PK DISTANCE (distancia de los altavoces)

 Distancia entre los altavoces y la posición de escucha
 - normal. Aquí se especifica el tiempo de retraso del sonido envolvente.
 - DISTRNCE L/R
 - Distancia de los altavoces frontales: 1...10 m (3...30 ft)
 - DISTANCE CNTR
 - Distancia del altavoz central: 1...10 m (3...30 ft)
 - DISTANCE REAR
 - Distancia de los altavoces posteriores: 1...10 m (3...30 ft)

MENÚS

* SELECT INPUT (selección de entrada)

Asigna los conectores de entrada audio a las diferentes selecciones de fuente elegidas con SOURCE SELECT (Vea «Selección de fuente» para obtener más detalles).

— CORX 1

Entrada coaxial digital 1, COAX 1 IN

- CORX2

Entrada coaxial digital 2, COAX 2 IN

– NP1

Entrada óptica digital, OPTICAL IN

-SAT IN

Entrada analógica audio SAT IN

-VER IN

Entrada analógica audio VCR IN

·Tľ IN

Entrada analógica audio TV IN

- CDR IN

Entrada analógica audio CDR IN

-[] IN

Entrada analógica audio CD IN

-6 CH IN

Entrada analógica audio 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT

* TUNER (sintonizador)

Configuración de emisoras presintonizadas (Vea «SINTONIZADOR» para más detalles).

— RUTO INSTALL

Almacena emisoras de radio automáticamente MRN INSTRLL

Almacena emisoras de radio manualmente

-GIVE NAME

Permite dar un nombre a las emisoras de radio RESHUFFLE

Reordena las emisoras almacenadas

Menú del TV

Si el receptor está conectado a un televisor Magnavox (or Philips) CINEMA LINK a través de un sistema de control de clavijas en bus CINEMA LINK (Vea «CONEXIONES»), se puede utilizar el televisor para configurar el sistema. Se añadirá al menú del televisor una opción llamada RECEIVER (receptor).

Si la función CINEMA LINK está activada, los ajustes del receptor aparecerán en la pantalla del TV durante unos segundos. Consulte el manual de instrucciones de su TV para aprender a utilizar el menú. Las opciones disponibles pueden variar según el modelo del TV.

Activación/desactivación de la conexión

- Pulse CINEMA LINK para activar/desactivar la conexión entre el receptor y el TV.
 - → Si se activa la conexión, aparece en pantalla **CINEMA LINK ON**.

Advertencia: Durante la grabación se recomienda desactivar CINEMA LINK. Esto evita las interrupciones no deseadas cuando se cambian las funciones del TV.

Si están activados CINEMA LINK y el menú del TV, aparece en pantalla TV: MENU y el menú y las funciones de sonido del receptor se bloquean.

Activado de CINEMA LINK

- Pulse CINEMA GO en el mando a distancia.
 - → El TV enviará una orden de reproducción al reproductor de DVD CINEMA LINK, si lo hubiera. El reproductor de DVD comenzará la reproducción y el receptor se cambiará automáticamente al mejor sonido CINEMA LINK.
- Si el reproductor de DVD no estuviera conectado o no tuviera disco, el TV enviará una orden de reproducción al video, si lo hubiera.
 - → El video comenzará la reproducción y el receptor de audio seleccionará el mejor sonido CINEMA LINK.
- Si la fuente del video no estuviera conectada o no tuviera cinta, el TV seleccionará el último canal de TV que haya visto.

SELECCIÓN DE FUENTE

SOURCE SELECT

Cuando seleccione una fuente dando vueltas a SOURCE SELECT, se activan las entradas de audio y vídeo correspondientes a ese nombre. Todas las salidas de audio y vídeo (si la fuente incluye una señal de vídeo) del receptor, reproducen la señal de entrada. Es posible reasignar una selección de fuente a cualquier otra entrada diferente aparte de las ya mencionadas.

Fuente seleccionada...Conectores utilizados

DVD	Entrada digital audio COAX 1 y entrada vídeo DVD IN
PHONO	Entrada audio PHONO IN
TUNER	Utiliza el sintonizador, todas las entradas se desactivan.
CD	Entrada audio CD IN
CDR/TAPE	Entrada audio CDR/TAPE IN
TV	Entrada audio TV IN y sin entrada vídeo
VCR	Entrada audio VCR IN y entrada vídeo VCR IN
SAT	Entrada audio SAT IN y entrada vídeo SAT IN

Selección 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT

Los conectores 6 CHANNEL / DVD INPUT se pueden asignar a cualquiera de las fuentes disponibles (excluyendo TUNER y PHONO). La asignación puede realizarse mediante la opción * 5ELECT INPUT del menú. Consulte más abajo para obtener detalles.

Para reasignar una selección de fuente

Si selecciona una fuente con SOURCE SELECT el aparato utiliza la entrada audio estándar. Para poder modificar esto la selección de fuente tiene que ser reasignada a otra entrada audio.

Ejemplo: Para cambiar la entrada audio analógica CD IN asignada a [] a la entrada audio digital COAX 2 IN.

- 1 Seleccione * SELEET INPUT del menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente que desea reasignar (p. ej. □ 1).
 - →Aparece en pantalla el nombre de la fuente y la indicación luminosa correspondiente parpadea.
- 3 Gire ♦ MENU NAVIGATOR para seleccionar los conectores de entrada que se van a utilizar (p. ej. □□ □□A x ⊇).
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - →STOREI aparece en pantalla brevemente.
- 5 Esta selección de fuente utiliza ahora la entrada audio elegida (p. ej. □ utiliza los conectores de entrada COAX 2 IN, coax 2 se enciende cuando se cambia a CD).

Utilización de una selección de fuente para dos o más aparatos

Se pueden asignar varias fuentes a una selección de fuente. Esto es de utilidad cuando se tienen conectados en cadena varios aparatos.

Ejemplo: Tenemos conectado un VCR al TV, pero sólo el televisor está conectado al receptor. Los dos ajustes de SOURCE SELECT, TV y VCR, deberán utilizar los conectores de entrada del televisor.

- 1 Seleccione * SELECT INPUT en el menú y pulse NEXT ▶.
- **2** Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente que necesite volver reasignar (por ej. V ⊆ R).
 - →Aparece en pantalla el nombre de la fuente y la indicación luminosa correspondiente comienza a parpadear.
- 3 Gire ♦ MENU NAVIGATOR para seleccionar los conectores de entrada que se deberán utilizar (por. ej. VER TV IN).
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección. →STORE II aparece en pantalla brevemente.
- 5 Esta selección de fuente está ahora preparada para utilizar la entrada audio elegida (por ej. VER utilizará los conectores de entrada TV IN; cuando seleccione VCR, aparecerá en pantalla brevemente VER TV IN.

Acerca de 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT

La toma 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT se puede utilizar para conectar un dispositivo con un decodificador multicanal interno (por ejemplo, Dolby Digital, DTS, etc.) y un conector de 6 canales de salida, como un reproductor DVD/SACD de extremo alto.

Cuando utilice la entrada audio 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT, el receptor funcionará como un amplificador multicanal. La fuente reproduce sonido envolvente y lo envía al receptor dividido en los canales necesarios. Por esta razón los botones SURROUND ON/OFF, HALL y SURR. MODE no tienen efecto alguno puesto que la señal que se recibe es ya multicanal.

No se puede grabar de una fuente que esté conectada a la entrada audio 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT.

REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN

Reproducción de una fuente

- 1 Pulse POWER / STANDBY para encender el receptor.
- **2** Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente.
 - →El nombre de la fuente aparece en pantalla.
- 3 Inicie la reproducción normal de la fuente.

Ajuste del sonido

- Gire VOLUME para ajustar el volumen.
 - →Aparece en pantalla VOLUME junto con el nivel de volumen de O a SO.
- 1 Pulse BASS o TREBLE.
 - → Aparecen en pantalla brevemente BASS o TREBLE junto con el valor actual. A continuación aparece TURN VOLUME KNOB TO CHANGE.
- 2 Gire VOLUME para ajustar los sonidos graves o los agudos.
 - → Aparece en pantalla BRSS o TREBLE junto al valor actual.

Advertencia: Si no gira VOLUME o no utiliza ningún otro control durante 5 segundos, se apaga el ajuste de graves o agudos.

Nota: En caso de sonido ambiental digital, sólo se dispondrá de una señal de subaltavoz para bajas frecuencias cuando lo admita el material de origen.

Pulse LOUDNESS para activar/desactivar la sonoridad.

► LOUDNESS aparece en pantalla (si está activada).

Grabación de una fuente

Si desea grabar de una fuente, debe seleccionarla con SOURCE SELECT. Todas las salidas audio y vídeo (si la fuente incluye una señal de vídeo) del receptor reproducen la señal de entrada. El ajustes del sonido no afectan a la grabación.

- **1** Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente de la que quiere grabar.
 - → Aparece en pantalla el nombre de la fuente.
- **2** Prepare la grabadora que vaya a utilizar. Debe conectarla a una de las salidas del receptor.
- **3** Comience la grabación en la grabadora.
- 4 Inicie la reproducción normal de la fuente.

Advertencias: — VCR OUT no reproduce la señal de audio y vídeo de VCR IN. Lo mismo ocurre entre CDR/TAPE OUT y la señal de audio de CDR/TAPE IN.

- Le recomendamos que no utilice la salida digital COAX OUT del receptor para grabar de una fuente analógica. Utilice la salida analógica CDR/TAPE.
- No se puede grabar de una fuente que esté conectada a la entrada audio 6 CHANNEL-DVD/SACD INPUT.

Grabación de la salida digital

Se puede conectar una grabadora digital a la salida digital del receptor. De esta forma, la grabadora digital conectada puede grabar directamente todas las señales provenientes de las entradas digitales. El receptor convertirá también todas las señales provenientes de las entradas analógicas a la salida digital.

El receptor puede utilizarse para grabar digitalmente una señal de audio de sonido envolvente multicanal (Dolby Digital o DTS), por ej. de DVD a CD-R. El receptor convertirá la señal multicanal digital en una señal estéreo sin ninguna pérdida importante de información de sonido.

Advertencias: — Cuando se grabe una señal Dolby Digital o DTS, debe grabarse cada pista individualmente.

> No se puede realizar la grabación digital si el material de origen digital está protegido contra copia.

SONIDO ENVOLVENTE

Acerca del sonido envolvente

El sonido envolvente le ofrece una calidad de sonido innovadora. Le dará la sensación de hallarse en medio de la acción, ya que el sonido se reproduce a su alrededor. Procure utilizar programas de TV, cintas de vídeo o audio y discos con los símbolos para el sonido envolvente multicanal. Para obtener el mejor rendimiento del receptor, elija Dolby Digital o DTS.

El DTS es un sistema de sonido ambiental multicanal disponible en los discos de DVD, láser y de audio. Consulte a un proveedor de software sobre la disponibilidad del software DTS en su zona.

Tenga en cuenta que los discos de DVD no siempre llevan sonido ambiental multicanal completo. Para asegurarse de que el disco sea de codificación multicanal, consulte con su distribuidor.

Con surround sound, la mayoría de discos y cintas estéreo ofrecen una reproducción satisfactoria. Si escucha distorsiones durante la reproducción de dicha modalidad, cambie a la modalidad de estéreo normal.

La disponibilidad de las diferentes modalidades de surround sound depende del número de altavoces instalados y la información del sonido de entrada.

Activación del sonido envolvente

Con el sonido envolvente activado, se puede cambiar de una modalidad a otra. Su funcionamiento depende de la configuración de los altavoces en el menú del receptor.

Si se detecta una señal de sonido ambiental, el receptor se desplazará a DOL BY DIGITAL o a DTS.

- **1** Pulse SURROUND ON/OFF para activar el sonido envolvente.
 - → Apparace la modalidad de sonido envolvente en uso.
- 2 Pulse SURR. MODE repetidamente para escuchar las diferentes modalidades de sonido envolvente (si se dispone de ellas).
 - → Aparecen en pantalla el modo y los altavoces seleccionados. Si las señales de entrada multicanal se reducen a unas pocas señales de salida, aparece en pantalla **DOWNMIX**.

Sólo en los modelos FR 994, FR 995, FR 996:

- **3** Pulse VIRTUAL MODE las veces que necesite para cambiar entre los modos de sonido ambiental virtual:
 - 1 × para activar 31 SURROUNI
 - $2 \times$ para activar MULTI FRONT
 - $3 \times$ para activar MULTI REAR
 - 4 × para activar NATURAL SURROUNI
 - →Una luz indica si se ha activado un modo de sonido ambiental virtual. Los signos う indican que está activo uno de estos modos.
- **4** Pulse SURROUND ON/OFF para desactivar el sonido envolvente.
 - →Aparece SURROUND OFF.

SONIDO ENVOLVENTE

Ajustes del sonido envolvente

HALL

Esta modalidad realza la reproducción del sonido y añade un ligero eco. Esto produce la sensación de estar en una habitación grande. Sólo puede utilizarse en la modalidad de estéreo.

SURROUNI

La modalidad de sonido envolvente permite la reproducción de sonido con 4 o 5 altavoces. En función del material de origen, se reproducirá Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital o DTS.

PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DTS

Además de SURROUNE, aparecerá en pantalla la modalidad que se esté utilizando (esto dependerá de la fuente). En el caso del sonido ambiental digital, se mostrará el formato de sonido AC-3 (para Dolby Digital) o DTS, seguido por los canales de sonido, disponibles en el origen (p. ej. DVD).

Ejemplo: AC-3 3/2. | Dolby Digital, 3 canales frontales, 2 canales envolventes y un canal

subwoofer.

BE-∃ ∃/ LD Dolby Digital, 3 canales frontales,

1 canal de sonido envolvente (mono)

sin señal subwoofer.

envolventes y un canal subwoofer.

FRONT-3 STERED


Surround sound se silencia y 3 Stereo reproduce el sonido sin utilizar los altavoces posteriores.

STEREO

Los altavoces frontales derecho, izquierdo y central reproducen todo el sonido. Esto permite la reproducción estándar de sonido en estéreo.

Ambiente virtual

El receptor puede reproducir uno o más formatos de sonido ambiental virtual. El sonido ambiental virtual proporciona una impresión de sonido más real creando altavoces fantasma en lugar o además de los reales. La posición de los oyentes influye en el efecto ambiental. El área en donde se obtiene un mejor efecto aparece en gris.

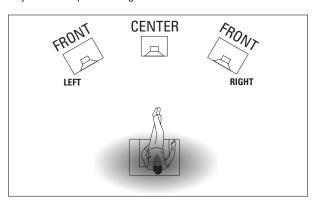

El nivel del efecto de sonido ambiental virtual se puede ajustar en el menú de configuración. Se dispone de los siguientes modos de sonido ambiental.

31 SURROUNI

No se necesitan altavoces traseros. El sonido del canal posterior lo simulan los altavoces delanteros. El sonido ambiental se simula mediante los altavoces frontales izquierdo, derecho y central.

MULTI FRONT

Los altavoces fantasmas se crean al lado de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.

MULTI REAR

Los altavoces fantasmas se crean al lado de los altavoces traseros derecho e izquierdo.

NATURAL SURROUNI

Los altavoces fantasma se crean al lado de los altavoces delanteros y traseros derecho e izquierdo.

Nota: La disponibilidad de MULTI FRONT y MULTI REAR depende de los canales de sonido en el material de origen.

NIGHT MODE (sólo en el mando a distancia)

Los sonidos agudos se moderan y los sonidos débiles se elevan. Con esta modalidad puede disfrutar de sonido envolvente sin despertar a los niños o molestar a los vecinos. El modo nocturno funciona sólo con Dolby Digital, y únicamente cuando sea compatible con las posibilidades de la fuente.

SINTONIZADOR

Para sintonizar las emisoras de radio

Se pueden buscar las emisoras de radio efectuando un barrido por la banda de frecuencias. También se puede teclear la frecuencia de una emisora conocida. Si se emite una emisora FM y se recibe en estéreo, aparece **STEREO**.

Búsqueda de emisoras de radio

- 1 Gire SOURCE SELECT para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- **2** Seleccione una banda de frecuencias pulsando repetidamente TUNER BAND.
 - → La banda de frecuencias seleccionada aparece en pantalla.
- 3 Mantenga pulsado ◀ o ► durante aproximadamente 1 segundo.
 - → Aparece en pantalla SERREH y el sintonizador sintoniza con una emisora que tenga suficiente fuerza.
- **4** Repita el procedimiento hasta que encuentre la emisora que desee.
- Para realizar una sintonización fina (precisa) para una emisora débil, pulse

 o

 tantas veces como sea necesario hasta que consiga una recepción óptima.

Para sintonizar con una emisora de radio con la frecuencia (sólo con el mando a distancia)

- 1 Pulse TUNER.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Pulse FR. D..
 - →Aparece en pantalla ...
- **3** Utilice las teclas del 1 al 0 para introducir la frecuencia de la emisora.

Advertencia: Sólo se deben teclear los números que entren dentro de los márgenes de frecuencias del sintonizador.

Activación de la sensibilidad FM

Se puede seleccionar en el sintonizador una búsqueda de baja sensibilidad para encontrar sólo las emisoras de señales fuertes (sólo FM).

- 1 Gire SOURCE SELECT para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Pulse SENS. en el receptor.
 - → Aparece en pantalla o bien **sens HI** o **sens LO** durante 5 segundos.

Advertencia: Cuando busque emisoras de radio, aparecerá en la pantalla la sensibilidad utilizada. En este caso, sens lo significa que el sintonizador está sólo buscando las emisoras de radio de señales fuertes.

Almacenamiento de emisoras de radio

Se pueden almacenar en la memoria un total de 30 emisoras de radio. El receptor puede seleccionar y programar en la memoria automáticamente o las puede elegir Vd..

Programación automática

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ►
- 2 Seleccione AUTO INSTALL y pulse NEXT ▶
 - →Aparecen en pantalla el número preseleccionado desde el cual se iniciará la programación, la banda de frecuencia y RUTO.
- 3 Gire TUNER PRESET para cambiar el número de preselección desde el que desea iniciar la programación.
- **4** Utilice TUNER BAND para cambiar a la banda de frecuencias deseada.
- 5 Pulse ENTER / OK para comenzar la programación.
 - → RUTO INSTRLL parpadea y todas las emisoras de radio disponibles se programan. Realizar esto le tomará unos pocos minutos. Cuando se detenga el parpadeo de RUTO INSTRLL se habrá llevado a cabo la programación.

Programación manual

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ►.
- 2 Seleccione MAN INSTALL y pulse NEXT ▶.
 - →Aparecen en pantalla el número preseleccionado, la banda y la frecuencia.
- 3 Gire TUNER PRESET para cambiar al número de preselección donde desea almacenar la emisora.
- **4** Sintonice con la emisora de radio deseada (vea «Búsqueda de emisoras de radio»).
- 5 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - → Aparece brevemente en pantalla STOREII. La emisora queda programada en el número de presintonía elegido.
- **6** Seleccione y almacene todas las emisoras que desee de la misma manera.

SINTONIZADOR

Para sintonizar con emisoras almacenadas

- Gire SOURCE SELECT y elija TUNER para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Gire TUNER PRESET ♦ para seleccionar la emisora preseleccionada.
 - → Aparecen en pantalla PRESET, el número de preselección y la emisora.

Para reordenar emisoras de radio almacenadas

Quizá desee cambiar el orden de las emisoras después de la programación. En tal caso, con RESHUFFLE puede efectuar el cambio de las emisoras presintonizadas.

- 1 Seleccione * TLINER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Seleccione RESHUFFLE y pulse NEXT ▶.
 - → Aparecen en pantalla PRESET, el número de preselección y la emisora.
- 3 Gire TUNER PRESET para elegir una emisora preseleccionada.
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - → Aparecen en pantalla el número de preselección elegido, SWAP - y un segundo número de preselección.
- 5 Gire TUNER PRESET para seleccionar la otra emisora preseleccionada.
- 6 Pulse ENTER / OK para confirmar el cambio.
 - → Aparece brevemente en pantalla RESHUFFLE II y los números de preselección se intercambian.

Para asignar un nombre a una emisora

Se pueden nombrar cualquiera de las emisoras preseleccionadas.

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 3 Gire TUNER PRESET para cambiar el nombre de la emisora preseleccionada.
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - → Aparece en pantalla el nombre de la emisora actual 0 _ _ _ _ _ .
- 5 Gire TUNER PRESET ♦ para seleccionar una letra y NEXT ►
 o ◄ PREV. para pasar a la posición siguiente o a la anterior.
- **6** Una vez introducido el nombre completo, pulse ENTER / OK para confirmar.
 - →Aparece en pantalla STOREII y el nombre se almacena.

Para borrar los nombres de las emisoras

- 1 Utilice la opción del menú * TUNER, seleccione GIVE NAME.
 - → Aparece en pantalla una emisora de radio preseleccionada.
- 2 Gire ♠ MENU NAVIGATOR para seleccionar el nombre que desea borrar.
- 3 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
- **4** Pulse **◄** PREV. mientras parpadea la primera letra.
 - → CL parpadea a la izquierda del nombre de la emisora.
- 5 Pulse ENTER / OK para borrar el nombre de la emisora.0, si cambia de idea,
 - pulse ◀ PREV. para dejar como está el nombre de la emisora.

DATOS TÉCNICOS

Receptor Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Consumo de energía260 W Consumo de energía en espera.....< 2 W Dimensiones, anch. \times alt. \times profun.......435 \times 135 \times 350 mm Amplificador (10 % THD, 6 Ω , 1 kHz) Energía de salida, modo estéreo: FTC (40 Hz-20~kHz)...2 \times 50 W Energía de salida, modo envolvente (1 kHz) Frontal2 × 80 W Central80 W Envolvente......2 × 80 W Graves±9 dB a 100 Hz Agudos±9 dB a 10 kHz Sonoridad+6 dB a 100 Hz (-30 dB); +3 dB a 10 kHz (-30 dB) Distorsión armónica total..................0,05 % a 1 kHz, 5 W Respuesta de frecuencia20-20.000 Hz, ±1 dB Relación S/N....≥ 82 dB Separación estéreo (1 kHz).....≥ 45 dB Diafonía (1 kHz)....≤ -65 dB **Entradas** Entradas lineales250 mV/47 k Ω 6 CH250 mV/40 k Ω Coaxial digital75 Ω conf. IEC 958 Óptico-digital.....toslink Alimentación AC (conectada).....total máx. 120 W Coaxial digital75 Ω conf. IEC 958 Frecuencias de muestreo de salida digital Entrada analógica.....salida de 48 kHz Entrada digital de 32 kHzsalida de 32 kHz Entrada digital de 44,1 kHzsalida de 44,1 kHz Entrada digital de 48 kHzsalida de 48 kHz Entrada digital de 96 kHzsalida de 48 kHz Pre-salida subwoofer......0,8 V/1 k Ω Pre-salida center......0,8 V/1 k Ω Auriculares.....8–600 Ω (3 V e.m.f., 60 Ω) Altavoces \geq 6 Ω

Sintonizador Gama de frecuencias FM 87,5–108,0 MHz AM 530–1.700 kHz Sensibilidad Estéreo FM 41 dBf Mono FM 17 dBf Distorsión armónica total Estéreo FM 0,8 % Mono FM 0,9 % Respuesta de frecuencia 63–12.500 Hz ±1 dB Relación S/N Estéreo FM 55 dB Mono FM 60 dB Separación de canales 27 dB a 1 kHz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

No trate de reparar el aparato Vd. mismo bajo ningún pretexto, ya que podría invalidar la garantía. No abra el aparato o podría sufrir una descarga eléctrica. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar.

Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN		
No funciona y está en modo de espera	El circuito de seguridad para sobrecalentamiento ha sido activado.	Apague el aparato y déjelo enfriar. Después de dejar que el aparato se enfríe, enciéndalo de nuevo y seleccione una fuente girando SOURCE SELECT o pulsando una tecla fuente el mando a distancia.		
No hay sonido	VOLUME no está bien ajustado.	Ajuste VOLUME.		
	Los auriculares están conectados.	Desconecte los auriculares.		
	Se ha elegido una fuente equivocada.	Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente correcta.		
No hay sonido en el lado	Uno de los altavoces está mal colocado.	Conecte correctamente el altavoz.		
derecho o izquierdo	El cable de uno de los altavoces está dañado.	Cambie el cable.		
	En el menú del receptor, los ajustes de equilibrio del volumen no son correctos.	Ajuste VOL FRONT-L y VOL FRONT-R en dicho menú.		
Sonido débil o ausencia total de sonido en el	No está activado SURROUND.	Pulse SURROUND ON/OFF para activar el sonido envolvente.		
altavoz central o los altavoces posteriores	Surround y/o los altavoces centrales no están (debidamente) conectados.	Conecte correctamente los altavoces.		
	Los altavoces envolventes y/o el altavoz central no están activados en el menú SPEAKR SETUP.	Seleccione YES para los altavoces utilizados.		
	El cable del altavoz está dañado.	Cambie el cable.		
El sonido de los graves es débil	Los altavoces no están bien conectados.	Conecte los cables de color (o marcados) a las terminales del mismo color y los cables negros (o sin marcar) a las terminales negras.		
El sonido es de poca calidad	El ajuste elegido no es el correcto para el tipo de música o sonido.	Corrija los ajustes del sonido del receptor.		
El nivel de sonido envolvente es demasiado bajo o demasiado alto	El nivel del sonido envolvente no está debidamente regulado.	Regule el nivel de sonido envolvente del receptor.		
El nivel de sonido central es demasiado bajo o demasiado alto	El nivel de sonido del canal central no está debidamente ajustado.	Ajuste el nivel de sonido del canal central del receptor.		
En la modalidad de Dolby Surround Pro Logic, sólo se oye el altavoz central	Se está reproduciendo una señal mono.	Seleccione una fuente de sonido diferente o desactive el sonido envolvente.		
La recepción de la radio no es buena, la programación automática no funciona correctamente	El receptor o la antena están emplazados cerca de una fuente de radiación como puede ser un TV, reproductor de CD, grabadora de CD, reproductor DVD, etc.	Cambie de posición el aparato que produce las interferencias o apáguelo.		
No se puede realizar una grabación digital mediante la salida digital	La frecuencia de muestreo no es aceptada por la grabadora digital.	Compruebe que la grabadora digital acepta frecuencias de muestreo entre 32 kHz, 48 kHz o realice la grabacióna través de la salida digital.		
Cuando se graba desde un DVD, toda la grabación completa aparece como una sola pista.	El reproductor de DVD no suministra información sobre la pista.	Grabe cada pista por separado o utilice la funciór «incremento de pista manual» de la grabadora.		

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO

Cambio gratis por un año

Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo.

¿QUIENTIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo la garantía. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, todas las piezas serán reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrará mano de obra. Después de este plazo de un año, usted tendrá que pagar el costo del reemplazo o reparación de las piezas y también toda mano de obra.

Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto, tienen cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía del producto, la garantía de cualquier pieza reemplazada o reparada también habrá vencido.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad.
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Magnavox.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.
- un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones.
- daños incidentales o consecuentes que resulten del producto.
 (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)
- una unidad que se ha usado para fines comerciales o institucionales.

¿DONDE SE OBTIENE SERVICIO?

El servicio de garantía está disponible en todos los países con distribución oficial del producto por Magnavox. En países donde Magnavox no distribuye el producto, la entidad local de servicio Magnavox tratará de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de repuesto o manuales técnicos correspondientes no están fácilmente disponibles).

NO SE OLVIDE DE GUARDAR...

Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para comprobar la compra del producto. Adjúntelos a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. Favor de retener también la caja y material de empaque originales en caso de tener que devolver el producto.

ANTES DE LLAMAR PARA OBTENER SERVICIO...

Sírvase chequear su manual de instrucciones. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en el manual podrían ahorrarle una llamada para servicio.

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Lleve el producto a un centro de servicio Magnavox (ver lista adjunta) o a un centro de servicio autorizado para reparaciones. Una vez terminada la reparación del producto, usted debe recogerlo del centro. Los centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa. (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL CANADA...

Favor de comunicarse con Magnavox al:

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-705-2000 (anglófono o hispanohablante)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Magnavox no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.)

RECUERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No.	 	 	
Serie No.			

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Englis

Españo

Meet Magnavox at the Internet http://www.magnavox.com

